

Laney

USER MANUAL

WWW.LANEY.CO.UK

DESIGNED & ENGINEERED IN THE UK BY LANEY



BEFORE SWITCHING ON

	Intended to alert the user to the presence of uninsulated 'Dangerous Voltage' within the products enclosure that may be sufficient to constitute a risk of electrical shock to persons. Ce symbole est utilise pour indiquer a l'utilisateur de ce produit de tension non-isolee dangereuse pouvant etre d'intensite suffisante pour constituer un risque de choc electrique. Este simbolo tiene el proposito de alertar al usuario de la presencia de 'voltaje peligroso' que no tiene aislamiento dentro de la caja del producto que puede tener una magnitud suficiente como para constituir riesgo de corriantazo. Dieses Symbol soll den Anwender vor unsolierten gefahrenlichen Spannungen innerhalb des Gehäuses warnen, die von Ausrichender Starke sind, um einen elektrischen Schlag verursachen zu können.
	Intended to alert the user of the presence of important operating and maintenance (Servicing) instructions in the literature accompanying the product. Dieses Symbol soll den Anwender vor unsolierten gefahrenlichen Spannungen innerhalb des Gehäuses warnen, die von Ausrichender Starke sind, um einen elektrischen Schlag verursachen zu können. Este simbolo tiene el proposito de la alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre la operacion y mantenimiento en la literatura que viene conel producto. Dieses Symbol soll den Benutzer auf wichtige Instruktionen in der Bedienungsanleitung aufmerksam machen, die Handhabung und Wartung des Produkts betreffen.
CAUTION:	Risk of electrical shock - DO NOT OPEN. To reduce the risk of electrical shock, do not remove the cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
ATTENTION:	Risque de choc électrique - NE PAS OUVRIR Afin de reduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle. Il ne se trouve à l'intérieur aucun pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Confier l'entretien à un personnel qualifié.
PRECAUCION:	Riesgo de corriantazo - no abra. Para disminuir el riesgo de corriantazo, no abra la cubierta. No hay piezas adentro que el pueda reparar. Deje todo mantenimiento a los tecnicos calificado.
VORSICHT:	Risiko - Elektrischer Schlag! Nicht öffnen! Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, nicht die Abdeckung entfernen. Es befinden sich keine Teile darin, die vom Anwender repariert werden könnten. Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.
WARNING:	To prevent electrical shock or fire hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Before using this appliance please read the operating instructions for further warnings. Afin de prévenir les risques de décharge électrique ou de feu, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Avant d'utiliser cet appareil, lisez les avertissements supplémentaires situés dans le guide.
ADVERTISSEMENT:	Para evitar corrientazos o peligro de incendio, no deje expuesto a la lluvia o humedad este aparato. Antes de usar este aparato, lea mas advertencias en la guía de operación.
ADVERTENCIA:	Um einen elektrischen Schlag oder Feuergefahr zu vermeiden, sollte dieses Gerät nicht dem Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Vor Inbetriebnahme unbedingt die Bedienungsanleitung lesen.
ACHTUNG:	

After unpacking your amplifier check that it is factory fitted with a three pin 'grounded' (or earthed) plug. Before plugging into the power supply ensure you are connecting to a grounded earth outlet.

If you should wish to change the factory fitted plug yourself, ensure that the wiring convention applicable to the country where the amplifier is to be used is strictly conformed to. As an example in the United Kingdom the cable colour code for connections are as follows.

EARTH or GROUND GREEN/YELLOW
NEUTRAL - BLUE
LIVE - BROWN



NOTE

This manual has been written for easy access of information. The front and rear panels are graphically illustrated, with each control and feature numbered. For a description of the function of each control feature, simply check the number with the explanations adjacent to each panel.

Your Laney amplifier has undergone a thorough two stage, pre-delivery inspection, involving actual play testing.

When you first receive your Laney guitar amplifier, follow these simple procedures:

- (i) Ensure that the amplifier is the correct voltage for the country it is to be used in.
 - (ii) Connect your instrument with a high quality shielded instrument cable. You have probably spent considerable money on your amplifier and guitar - don't use poor quality cable it won't do your gear justice.
- Please retain your original carton and packaging so in the unlikely event that some time in the future your amplifier should require servicing you will be able to return it to your dealer securely packed.
- Care of your Laney amplifier will prolong its life.....and yours!

Dear Player,

Thank you very much for purchasing your new Laney product and becoming part of the worldwide Laney family. Each and every Laney unit is designed and built with the utmost attention to care and detail, so I trust yours will give you many years of enjoyment.

Laney products have a heritage which stretches back to 1967 when I first began building valve amplifiers in my parent's garage.

Since then we have moved on from strength to strength developing an extensive range of guitar, bass, public address and keyboard amplification products along with a list of Laney endorsees that includes some of the world's most famous and respected musicians.

At the same time we believe we have not lost sight of the reason Laney was founded in the first place - a dedication to building great sounding amplification for working musicians.

Warm Regards,



Lyndon Laney CEO

INTRODUCTION

The LA35C is a portable, well built, 2 channel acoustic amp designed in a kickback style to allow use as a combo amp or a stage monitor.

Packed for performance, the LA35C has separate channels for both instrument and mic. Reverb can be applied to either or both instrument/mic channels. A CD/MP3 player can be added via the Aux In socket and the total output sent to headphones, internal loudspeaker or to an external mixer or power amplifier.


Its 35-watt power section drives 2 x 6.5" Custom Designed Drivers with 2 x co-axial tweeters optimized especially for acoustic performers. Use the four band Graphic EQ, or add Chorus or Reverb to shape your sound. Body resonance can be eliminated with the anti-feedback control. A detailed description to allow easy use of all the controls follows.

The LA35C benefits from our distinctive cosmetic treatment & kickback styling, the Warm Brown covering & Chocolate Brown fascia added to the smoothly curved front & metal grille, are a perfect match to the smooth tones that can be produced.

To enable you to get the most from your new Laney amp, please read this manual carefully.
Best wishes from all at Laney.




FRONT & REAR PANELS

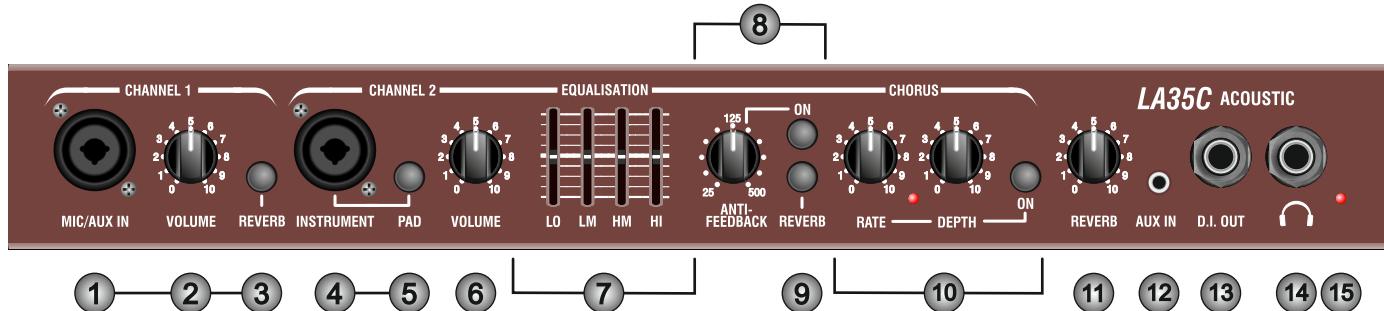


- 1** **MIC/AUX IN:** XLR / Jack Combo Socket input has been designed to accept both balanced (XLR) and balanced or unbalanced (6.3 Jack) signals. (Phantom power is also supplied with the signal through the balanced XLR if your mic uses it). A microphone, keyboard, another guitar etc. can all be connected here. Good quality low impedance condenser or dynamic mics should preferably be used for best results, these will ensure the best possible results from hand-held instruments or closely mic'd instruments.
- 2** **VOLUME:** Controls the volume level of Channel 1.
- 3** **REVERB:** When selected, applies reverb to Channel 1.
- 4** **INSTRUMENT:** XLR / Jack Combo Socket input: (both balanced (XLR) and balanced or unbalanced-6.3 Jack), connect your guitar via this socket, use only good quality instrument cable.
- 5** **PAD:** The pad switch allows you to reduce (or pad down) the input level from a guitar with an active pickup system, or a particularly loud passive pickup to prevent the guitar from overloading the preamplifier.
- 6** **VOLUME:** Controls the volume level of Channel 2.
- 7** **EQ:** The four band graphic equalizer allows you to easily modify your tone and effectively 'see' the response you are getting. There are four sliders covering Low, Low-Mid, High-Mid, High in the 80Hz - 5KHz range. When the slider is in the central position the signal at that frequency is unaffected or flat. Moving the slider up or down from the centre will Boost or Cut that frequency.
- 8** **ANTI-FEEDBACK:** Narrow notch filter operating on frequencies between 25Hz to 500Hz. Use the push switch to turn on.

To eliminate "body resonance" feedback, switch the filter in with the push switch and adjust the control until the body resonance reduces, you should find a sweet spot on the control where it disappears. Turning further out of the sweet spot will bring the resonance back up again. This setting will be the optimum for that particular guitar but may need to be altered if you plug in another guitar.


- 9** **REVERB:** When selected, applies reverb to Channel 2 only.
- 10** **CHORUS CONTROLS:** Use the push switch to turn on the chorus, then with the rotary controls, the rate & depth of the chorus sweep can be determined. The LED flashes to indicate the rate.
- 11** **REVERB:** Controls the level of the springline reverb applied to both channels when selected individually
- 12** **AUX IN:** Fancy playing along to a backing track? Connect your CD/MP3 player here. Use the volume control on your CD/MP3 player to set the volume level of the signal. The amplifier controls the instrument volume level.
- 13** **D.I. OUT:** This socket provides a balanced output for direct injection of the amplifier signal into a mixing desk or power amplifier.
- 14** **HEADPHONES:** Socket for connecting a pair of quality headphones, the internal loudspeaker is automatically turned off.
- 15** **POWER LED:** The led, when 'on' Indicates that power is connected to the unit and it is ready to go.
- 16** **MAIN POWER SWITCH:** Main power switch for the unit.
- 17** **POWER INLET SOCKET:** Connect to your power source. Make sure the specified voltage is correct for your country!
- 18** **POWER FUSE:** This is the main safety fuse for the unit. The fuse protects the AC power to the amplifier. USE ONLY THE CORRECT SIZE AND RATING OF FUSE AS SPECIFIED ON THE PANEL. If a fuse blows or fails and a replacement of the same size and rating is installed and it in turn blows, the amplifier has suffered a malfunction internally and needs immediate service from a qualified technician. DO NOT TRY USING A FUSE OF HIGHER RATING. Using a fuse that is too large in current rating may cause serious, irreparable damage to the amplifier and presents a serious fire hazard. The mains fuse ratings are detailed in the specs section on page 7 of this manual.
- 19** **REAR PANEL:** Displays the model number, power requirements and serial number of the unit.

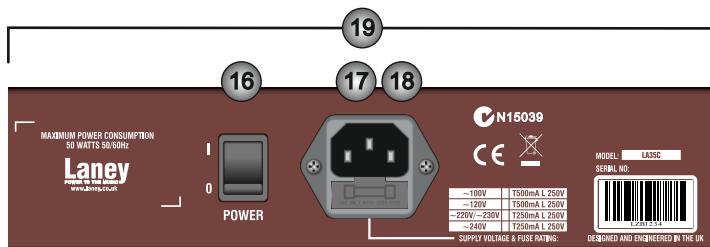

LA35C SAMPLE CONNECTIONS

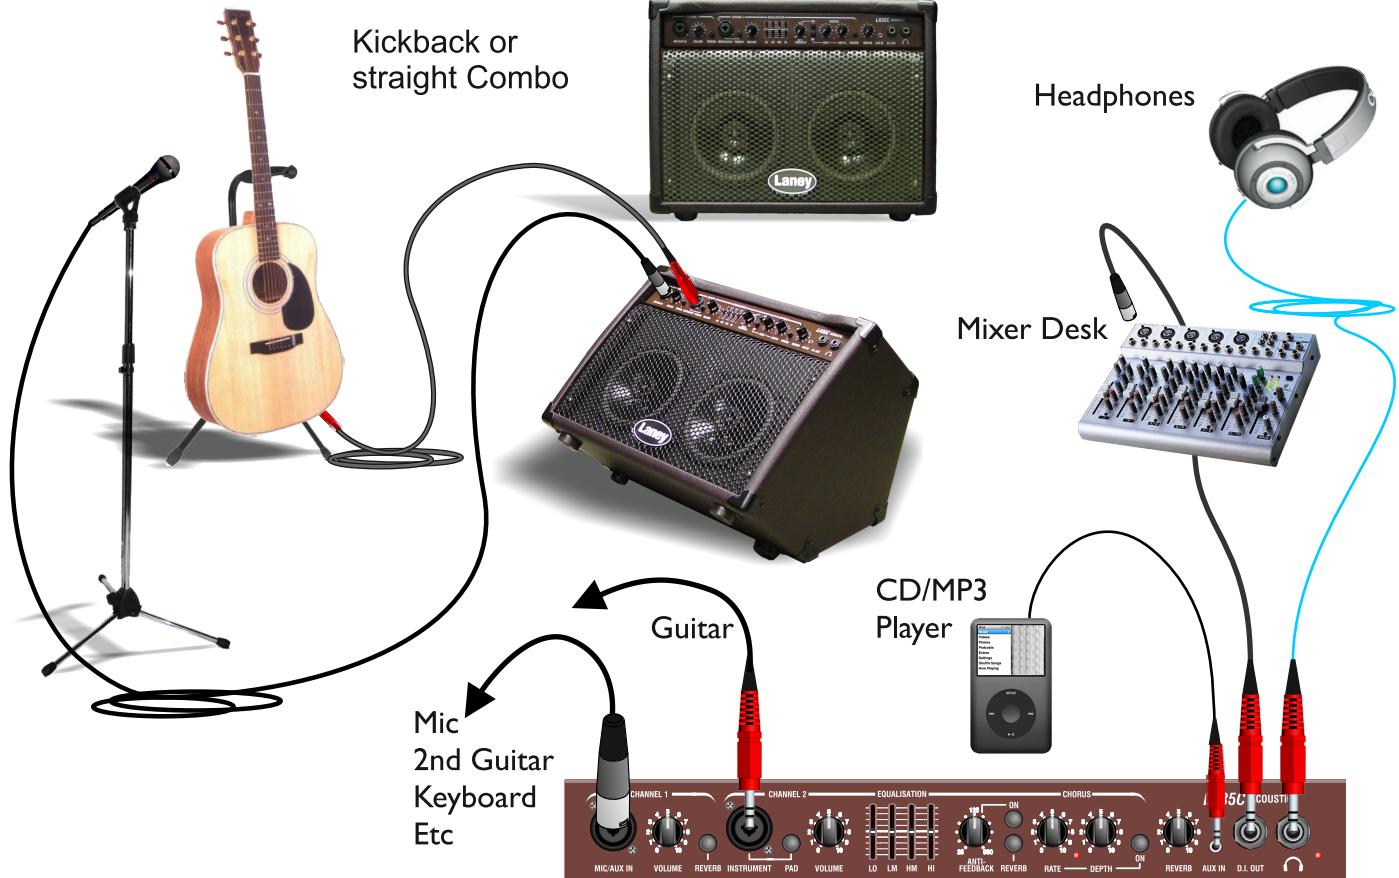

BLOCK DIAGRAM

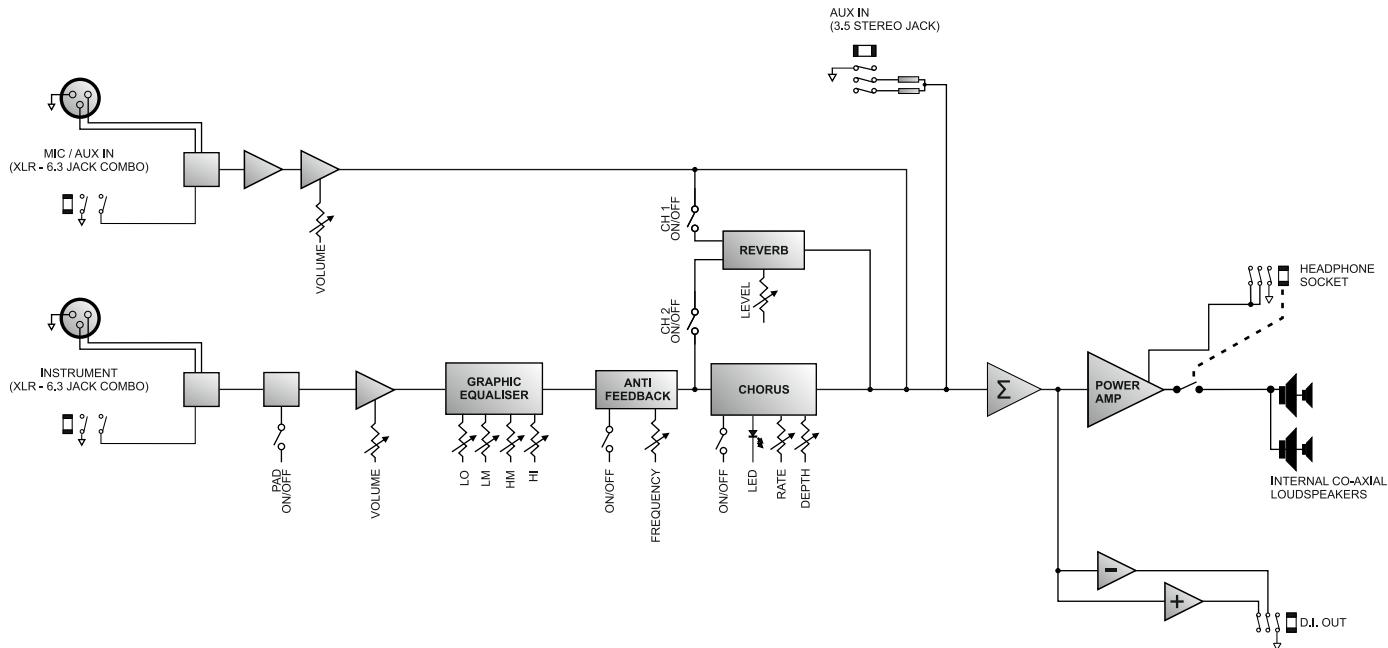

In the interest of continued development, Laney reserves the right to amend product specification without prior notification.

SPECIFICATIONS

Supply Voltage	~100V, ~120V, ~220V, ~230V, ~240V 50/60Hz Factory Option
Mains Fuse	~100V, ~120V, T500mA L 250V. ~220V, ~230V, ~240V T250mA L 250V
Power Consumption	50W
Output Power Rating	35W
Loudspeaker	2 x 6.5" Custom Designed Drivers with 2 x co-axial tweeters
Features	Kickback style Rugged construction Chorus - with Adjustable Rate & Depth Reverb - Ch1 & Ch2 Headphone socket - 6.3 Stereo Jack Aux In - 3.5 stereo Jack. $10K\Omega$ Input impedance, Input level 475mV Nominal D.I. Out - Balanced 100mV Nominal Mic/Aux In - XLR-6.3 Jack Combo Socket, Mic XLR i/p sensitivity 3.5mV Nom. Mic I/P Impedance $1K\Omega$, +15V Phantom Power on Mic XLR Aux In Jack i/p sensitivity 200mV Nom. Aux I/P Impedance $47K\Omega$
Channel 1	
Channel 2	Instrument - XLR-6.3 Jack Combo Socket, XLR i/p sensitivity 300mV, Jack i/p sensitivity 17mV Nom. I/P Impedance $1M\Omega/47pF$ EQ-4 Band Graphic Equaliser LO - 80Hz, LM - 300Hz, LH - 800Hz, HI - 5KHz \pm 12dB Peaking Anti-Body Resonance Feedback Control (25Hz - 500Hz)
Input Impedance	$1M\text{ Ohm}/47pF$
Size	350 (13 3/4") * 446 (17 1/2") * 317 (12 1/2") (H*W*D)
Unit Weight	11.4 Kg (25 lb) Packing Weight 13.2 Kg (29 lb)

Laney


USER MANUAL

TRANSLATIONS

WWW.LANEY.CO.UK

DESIGNED & ENGINEERED IN THE UK BY LANEY

CONTROLES DEL PANEL FRONTAL

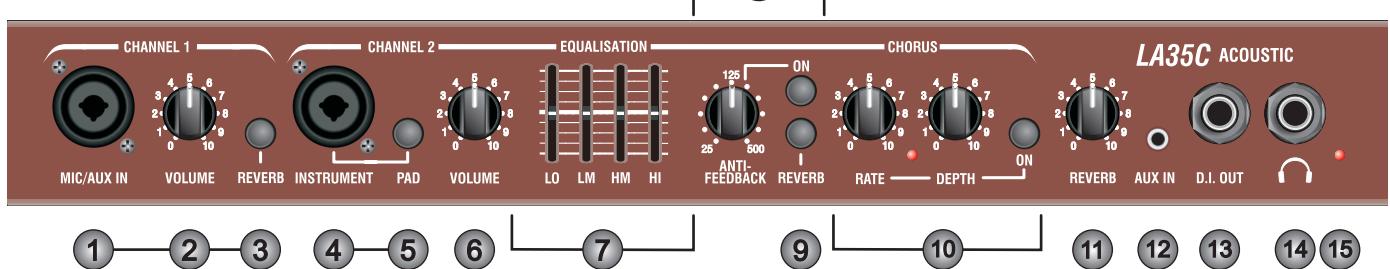

1. MIC/AUX IN: La entrada combinada XLR/Jack ha sido diseñada para aceptar señales balanceadas o sin balancear. (Jack de 6.3).

(La alimentación Phantom se recibe junto a la señal a través del XLR si su micro lo usa). Un micrófono, teclado, otra guitarra etc.... todo puede conectarse aquí. Es preferible usar un micro de condensador o dinámico de baja impedancia así se asegurará los mejores resultados posibles con microfonos de mano o instrumentos microfoneado de cerca.

2. VOLUME: Controla el volumen del canal 1.

3. REVERB: Cuanado es seleccionado, aplica reverbal canal 1.

4. INSTRUMENT: Entida combinada XLR/Jack (balancear XLR o sin balancear - Jack de 6.3), conecte su guitar aqui, y use cables de buena calidad.

5. PAD: El interruptor Pad le permite reducir el nivel de entrada de una guitarra con un sistema pastillas activa, o una pastilla pasiva particularmente altapara prevenir la sobrecarga del amplificador.

6. VOLUME: Controla el volumen del canal 2.

7. EQ: EL ecualizador de cuatro bandas modifica fácilmente su tono y al respuesta que recibe. hay cuatro controles que cubren las frecuencias entre 80Hz y 5KHz. Cuando los controles se encuentran en la posición central, la señal en ese rango de frecuencias no es afectada. Mover el control arriba o abajo realzará o cortará esa frecuencia.

8. ANTI-FEEDBACK: Filtro que actua en el rango de frecuencias de 25Hz a 500Hz

Para eliminar le alimentacion por resonancia, pulse el filtro y ajuste el control hasta que la resonancia del cuerpo se reduzca, encontrara el punto exacto en el control donde desaparecera. Si sigue ajustando el control, la resonancia volvera. Este ajuste sera el optimo para una guitarra en particular, pero puede tener que alteralo si enchufa otra guitarra.

9. REVERB: Cuando se selecciona, aplica reverb b solo al canal 2.

10. CONTROLES DEL CHORUS: Use el conmutador para encender el chorus, con los controles rate y depth ajustara el sonido. El LED se ilumina indicando la cadencia.

11. REVERB: Controla el nivel de la aplicada a ambos canales cuando se selecciona individualmente.

12. AUX IN: Le apetece tocar junto a una base ritmica? Conecte su reproductor CD/MP3 aqui. Use el control de volumen de su reproductor CD/MP3 para ajustar el nivel de la senal.

13. SALIDA D.I.: Este conector proporciona una salida balanceada para inyeccion directa a un mezclador u otro amplificador.

14. HEADPHONES: Conector para auriculares, el altavoz interno se desactiva automaticamente.

15. POWER LED: El LED cuando esta activado indica que unidad esta lista para ser usada.

16. INTERRUPTOR PRINCIPAL: Interruptor de corriente principal de la unidad.


17. CONECTOR DE CORRIENTE: Conectelo a la toma de corriente. Asegurese que el voltaje corresponde al de su pais.

18. FUSIBLE: Es el fusible de la unidad. El fusible proteje el amplificador de subidas de corriente. USE SOLO EL TAMAÑO Y TIPO DE FUSIBLE CORRECTO TAL Y COMO SE ESPECIFICA EN EL PANEL TRASERO. Si un fusible fallase y se

reemplazase, y haya sufrido un fallo interno y necesite reparacion de un tecnico. No intente usar un fusible de mayor voltaje! si usa un fusible de voltaje mayor que el correspondiente puede causar danos irreparables al amplificador y sufre un serio riesgo de incendio. El voltaje del fusible esta detallado en la seccion de especificaciones de este manual.

19. PANEL TRASERO: Muestra el modelo, requisitos de potencia y el numero de serie la unidad.

PANEL TRASERO

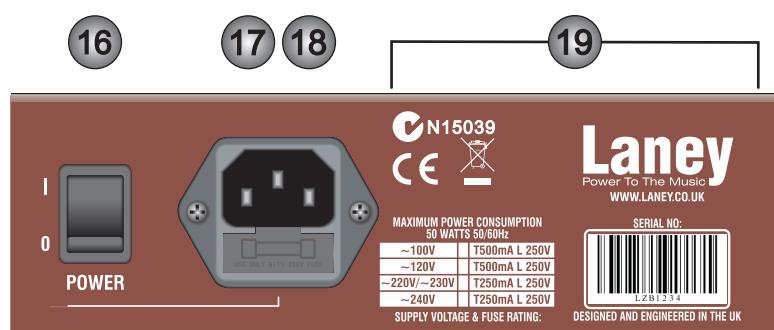

PANNEAU AVANT DU LA35C


FR

LA35C




- MIC/AUX IN:** Cette prise XLR/Jack a été conçue pour accepter les signaux symétriques XLR et asymétriques par la prise Jack. Une alimentation fantôme est fournie sur la prise XLR si votre micro en a besoin. Un micro, un clavier, une deuxième guitare, etc peut être branché dans cette prise. Il est préférable d'utiliser un micro dynamique ou à condensateur basse impédance de bonne qualité pour obtenir de bons résultats.
- VOLUME:** Contrôle le volume du canal 1.
- REVERB:** Lorsque ce bouton est enfoncé, la réverb est appliquée au canal 1.
- INSTRUMENT:** Cette prise XLR/Jack a été conçue pour accepter les signaux symétriques XLR et asymétriques par la prise Jack. Branchez votre guitare dans cette prise et n'utilisez que des câbles de bonne qualité.
- PAD:** Ce bouton permet de réduire le niveau d'entrée de la guitare lorsqu'elle est équipée d'un préampli ou d'un capteur à niveau élevé pour éviter de saturer l'étage d'entrée du préampli.
- VOLUME:** Contrôle le volume du canal 2.
- EQUALISATION:** L'égaliseur graphique 4 bandes permet de modifier votre son et de "voir" la courbe de réponse obtenue. Les 4 curseurs gèrent les graves, médium-graves, médium-aigus, et aigus de 80Hz à 5kHz. Si le curseur est en position médiane, la fréquence de ce curseur n'est pas modifiée (courbe plate). En montant le curseur, la fréquence est accentuée, en le baissant, elle est réduite.
- ANTI-FEEDBACK:** Filtre coupe-bande étroite de 25Hz à 500Hz activé en enfonceant le bouton ON correspondant. Pour éliminer les résonances parasites, enfoncez le bouton et tournez le contrôle jusqu'à réduire cette résonance. Ce réglage est propre à chaque guitare.
- REVERB:** Lorsque ce bouton est enfoncé, la réverb est appliquée au canal 2.
- CHORUS:** Enfoncez le bouton ON correspondant pour activer l'effet. La vitesse est ajustée avec le contrôle RATE et la profondeur avec le contrôle DEPTH. Le voyant clignote au rythme de l'effet.
- REVERB:** Ce bouton contrôle la quantité de réverb général.
- AUX IN:** Si vous voulez jouer avec une bande-son, branchez votre lecteur CD/MP3 dans cette prise. Utilisez le contrôle de volume de votre lecteur pour l'ajuster.
- DI OUT:** Sortie Jack pour envoyer un signal symétrique vers un autre ampli ou une table de mixage.
- HEADPHONES:** Sortie Jack pour brancher un casque stéréo; le haut-parleur interne est alors coupé.
- Voyant M/A:** Ce voyant est allumé lorsque l'ampli est en marche.

PANNEAU ARRIERE DU LA35C

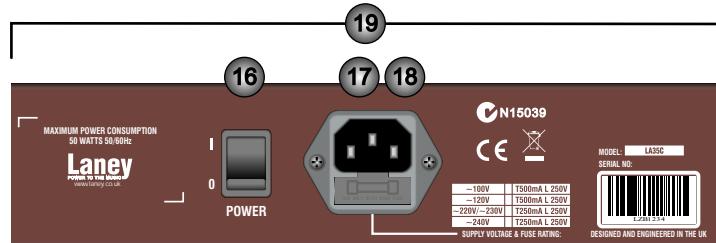


- Interrupteur POWER:** Interrupteur général (**toujours éteindre et débrancher l'ampli lorsque vous ne l'utilisez pas**).
- Prise d'alimentation:** Prise pour brancher le câble d'alimentation. Vérifiez que la tension de service de votre ampli corresponde à celle de votre pays.
- Fusible général:** Ce tiroir contient le fusible général de l'ampli. Le fusible protège la partie puissance AC de l'ampli. N'UTILISEZ QUE DES FUSIBLES DE CALIBRE ET DE TAILLE IDENTIQUE A CELLE SPÉCIFIÉE SUR LE PANNEAU. Si ce fusible saute et lorsque vous le remplacez, il saute à nouveau, l'ampli souffre d'un dysfonctionnement interne et doit être immédiatement réparé par un technicien agréé. N'ESSAYEZ PAS DE METTRE EN PLACE UN FUSIBLE DE CALIBRE SUPÉRIEUR. L'utilisation d'un fusible de calibre trop élevé peut entraîner des dégâts sérieux et irréparables dans l'ampli et présente un risque important d'incendie. Les détails du calibre du fusible sont donnés dans la section caractéristiques à la fin de ce mode d'emploi.
- Références:** Affiche le numéro du modèle, les caractéristiques de consommation et le numéro de série de l'ampli.

前面板控制器 : LA35C

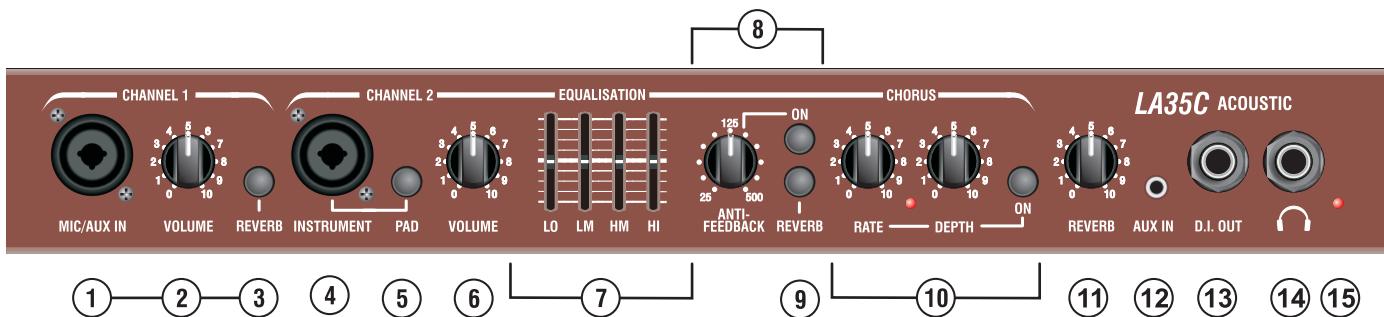


1. 麦克风 / 辅助输入 XLR/6.3mm插孔组合插座已接受平衡 (XLR) 和平衡或不平衡信号 (6.3毫米插孔)。 (幻象电源还提供了通过平衡XLR信号，如果您的麦克风使用)。一个麦克风，键盘或其他吉他都可以在这里连接。最好应使用质量好的低阻抗电容式或动圈式麦克风以获得最佳效果。
2. 音量：控制声道1的音量水平。
3. 混响：混响切换声道1。
4. 乐器：XLR/6.3mm插孔组合插座输入：(平衡 (XLR)，平衡或不平衡6.3mm插孔)，通过此套接字连接你的吉他，只有质量好的乐器电缆。
5. 衰减器：衰减器开关，让您减少 (或垫下来) 的输入电平，从积极的拾音器系统吉他或一个特别响亮的被动拾音器，防止超载前置放大器吉他。
6. 音量：控制声道2的音量水平。
7. 均衡器：四声道的图形均衡器，让您轻松修改您的声音。有四个滑块覆盖低频，低中频，中频和高频在80Hz - 5kHz的范围。当滑块处于中间位置是在该频率的信号不受影响。从中心移动滑块向上或向下将增强或削弱该频率的音量。

后面板控制器 :

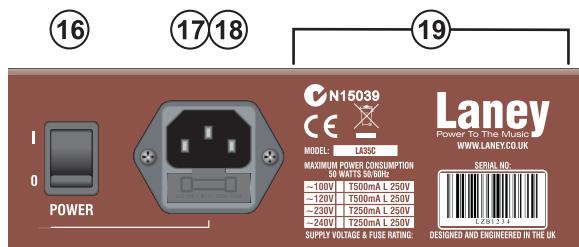

8. 反吉他反馈：窄刻痕过滤器操作之间频率为25Hz到500Hz。使用按压开关打开。要消除“身体共鸣”的反馈，开关过滤器，在推开关和调节控制，直到身体共振降低，你应该找到控制它消失的甜蜜点。此设置可能需要改变，如果你插入另一个吉他。
9. 混响：混响切换声道2。
10. 合唱控件：使用按压开关打开合唱团，然后用旋转控制，合唱扫描率及深入才能确定。指示灯闪烁，以指示率。
11. 混响：控制混响的水平。
12. 辅助输入：连接您CD/MP3播放器。使用您CD/MP3播放器音量控件设置音量电平的信号。该放大器控制仪器的音量水平。
13. 直喷式输出：此插座提供了一个平衡输出或直接注射到放大器信号一个调音台更多功率放大器。
14. 这里连接耳机。内部扬声器自动静音。
15. 电源指示灯：指示电源连接到放大器。
16. 为放大器的主电源开关。
17. 电源插座插座。确保指定的电压为你的国家是正确的！
18. 这个抽屉里包含的主要安全保险丝。本手册第7页上有详细的电源保险丝额定值。
19. 显示的型号，功率要求和序列号。

Paineis Frontal e Traseiro

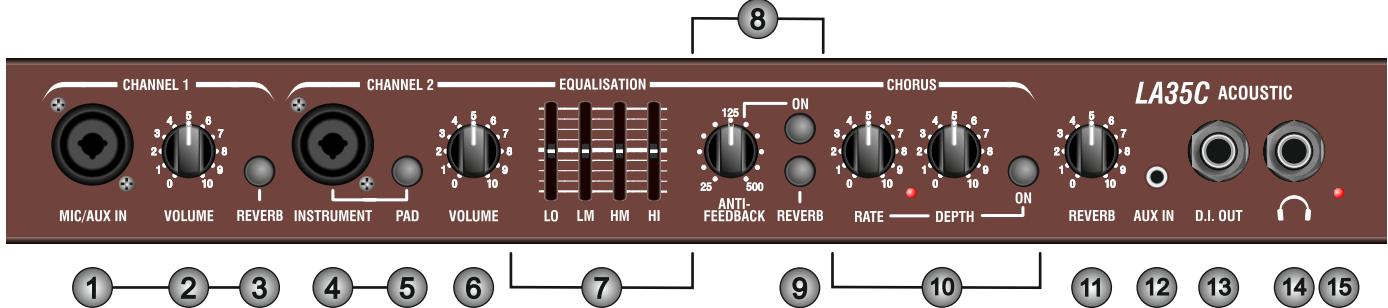

1. Entrada Mic: Este conector foi designado para aceitar sinais平衡ados e desbalanceados de microfones com conectores do tipo XLR. Para melhores resultados, microfones de boa qualidade dinâmicos ou condensadores de baixa impedância devem ser usados.

2. Volume: Controla o volume do canal 1.

3. Reverb: Controla o nível de reverb no canal 1.

4. Instrument: Entrada XLR para conexão balanceada ou desbalanceada. Conecte seu instrumento aqui usando cabos de boa qualidade.

5. Pad: Esta chave lhe permite reduzir o nível de entrada de um instrumento com sistema ativo

6. Volume: Controla o volume do canal 2.

7. A região das frequências deste equalizador é de 80Hz a 5KHz. Quando o controle estiver na posição central, a frequência correspondente não sofrerá alteração. Mova o controle para cima ou para baixo para aumentar ou atenuar a frequência correspondente.

8. Anti-feedback: Filtro de nó estreito que opera nas frequências entre 25Hz a 500Hz para eliminar realimentação de frequências baixas. Pressione a chave e ajuste o controle até que a realimentação seja reduzida.

9. Reverb: Quando selecionado, aplica o efeito ao canal 2 apenas.

10. Controles de Chorus: Use a chave para habilitar o chorus digital. Com os controles giratórios, ajuste a taxa e profundidade do efeito.

11. Reverb: Controla o nível do reverb aplicado em ambos canais quando selecionados individualmente.

12. Entrada Aux: Entrada auxiliar para sinais externos de som. Útil para quando você desejar tocar com sua música favorita usando um MP3/CD player, por exemplo.

13. D.I.: Esta saída oferece um sinal balanceado para injeção direta.

14. Headphones: Saída para fones de ouvido. Quando fones de ouvido são conectados nesta saída, o alto-falante do amplificador é automaticamente desabilitado.


15. LED de força: Quando este LED estiver aceso, indica que o amplificador está conectado à fonte de energia e pronto para funcionamento.

16. Chave de Força: Liga/Desliga o aparelho.

17. Entrada de energia: Conecte-o à fonte de energia. Certifique-se de que a voltagem ajustada no aparelho seja correspondente com a da fonte de energia.


18. O fusível: Fica disposto neste compartimento. UTILIZE APENAS FUSÍVEIS ESPECIFICADOS NO PAINEL. Os detalhes do fusível estão descritos nas especificações deste manual.

19. Detalhes do produto: Exibe o número do modelo, requerimentos de energia e número de série do aparelho.

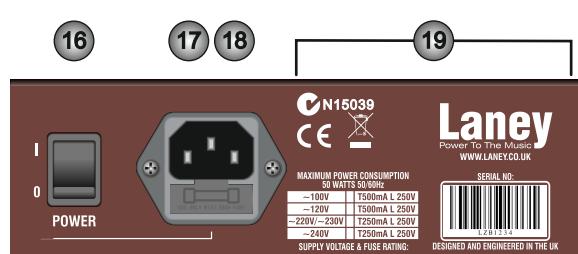

LA35C FRONTBLENDE

DE

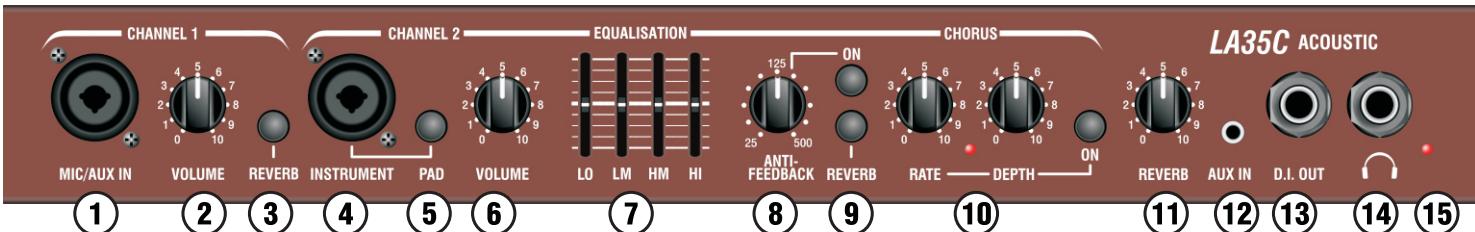

1: MIC / AUX IN: XLR / Klinke Combo Eingangs- Buchse für sowohl symmetrische (XLR) oder unsymmetrisch (6,3 Klinke) Signale. (Phantomspeisung wird auch mit dem Signal durch den symmetrischen XLR geliefert, wenn Ihr Mikrofon diese benötigt). Ein Mikrofon, Keyboard, eine weitere Gitarre etc. können alle hier angeschlossen werden. Es sollten Kondensator- oder dynamische Mikrofone in guter Qualität verwendet werden, das gewährleistet die bestmöglichen Ergebnisse für handgehaltene Mikrofone oder für Mikrofon- Abnahme von Instrumenten.

2.VOLUME: Regelt die Lautstärke von Kanal 1.

3.REVERB: Wenn diese Option ausgewählt, ist der Reverb auf Kanal 1 aktiv.

4.INSTRUMENT: XLR / Klinke Combo Eingangs- Buchse: (sowohl symmetrische (XLR) oder unsymmetrischen 6,3-Klinke), verbinden Sie Ihre Gitarre über diese Buchse, verwenden Sie nur Instrumenten- Kabel in guter Qualität.

5.PAD: Die Pad-Schalter ermöglicht es Ihnen, (oder Pad nach unten) den Eingangspiegel von einer Gitarre mit einem aktiven Tonabnehmer-System oder einer besonders lauten passiven Tonabnehmer zu reduzieren, um Überlastung der Vorverstärker zu verhindern.

6.VOLUME: Regelt die Lautstärke von Kanal 2.

7. EQ: Mit dem Vier-Band-Grafik-Equalizer können Sie den Klang leicht verändern und effektiv die Ansprache "sehen". Es sind vier Schiebereglern für Low, Low-Mid, High-Mid, High im 80Hz - 5kHz Bereich. Wenn die Schiebe-Regler in der Mittel- Position stehen, bleibt das Signal in dieser Frequenz unverarbeitet.

Bewegen Sie den Schiebereglern nach oben oder unten von der Mitte wird die Frequenz angehoben oder gesenkt.

8.ANTI-FEEDBACK: Steiler Notch-Filter, der Frequenzen zwischen 25Hz bis 500Hz nach Wahl unterdrückt. Verwenden Sie den Druckschalter zum Einschalten.

Um "Korpus- Resonanz" Feedback zu beseitigen, schalten Sie den Filter ein und drehen Sie den Regler so, bis das Feedback eliminiert ist. Wenn Sie den Regler weiter drehen, entsteht wieder ein neues Feedback . Diese Einstellung ist das Optimum für diese bestimmte Gitarre, muß aber geändert werden, wenn Sie eine andere Gitarre anschließen.

9.REVERB: Wird diese Option ausgewählt, ist der Reverb auf Kanal 2 aktiv.

10.CHORUS Regler: Mit dem Druckschalter den Chorus einschalten, dann mit den Drehreglern, die Geschwindigkeit und Tiefe des Chorus einstellen. Die LED blinkt, um die Geschwindigkeit anzuzeigen.

11.REVERB: Regelt den Pegel des Federhalls für beide Kanäle, wenn sie einzeln ausgewählt werden.

12.AUX IN: Mitspielen zu einem Playback? Verbinden Sie Ihren CD/MP3-Player hier. Verwenden Sie den Lautstärkeregler auf Ihrem CD / MP Spieler, um die Lautstärke einzustellen. Der Verstärker regelt die Instrumenten-Lautstärke.

13. D.I. OUT: Diese Buchse besitzt einen symmetrischen Ausgang für die direkte Einspeisung des Verstärkers in ein Mischpult oder in eine Endstufe.

14.Kopfhörer: Buchse zum Anschluss eines Paar hochwertiger Kopfhörer, dabei wird der interne Lautsprecher automatisch ausgeschaltet.

15.POWER LED: 'on' zeigt an, dass das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist und es ist eingeschaltet.

LA35C HINTEN PANEL



16.Netzstrom-Schalter:

17.Buchse für Kaltgeräte-Stecker:

Verbinden Sie Ihre Stromquelle. Achten Sie darauf, die angegebene Spannung richtig für Ihr Land ist!

18.POWER Sicherung: Das ist die Hauptsicherung für dieses Gerät.. Diese Sicherung schützt die Netzspannung im Verstärker. BITTE BENUTZEN SIE NUR SICHERUNGEN IN DER ANGEgeben GRÖSSE UND DEN ANGEgeben WERTEN WIE AUF DER GEHÄUSERÜCKSEITE ANGEgeben.

Wenn eine Sicherung ausgetauscht wurde und eine neue Sicherung auch durch brennt, hat der

Verstärker eine größere Fehlfunktion und muß in eine qualifizierte Service-Werkstatt gebracht werden.

NIEMALS EINE SICHERUNG MIT HÖHEREN WERTEN EINBAUEN.

DADURCH KÖNNEN IRREPARABLE SCHÄDEN ENTSTEHEN.

Die Werte der Hauptsicherung finden Sie auf Seite 7 in die Anleitung.

19. Rückseite: Zeigt Modell-Nummer, Werte für die Stromversorgung und Serien-Nummer.

MAXIMUM Stromverbrauch: 50 WATTS 50/60Hz

Laney

USER MANUAL

SAFETY INFORMATION

WWW.LANEY.CO.UK

DESIGNED & ENGINEERED IN THE UK BY LANEY

In order to take full advantage of your new product and enjoy long and trouble-free performance, please read this owner's manual carefully, and keep it in a safe place for future reference.

1) Unpacking: On unpacking your product please check carefully for any signs of damage that may have occurred whilst in transit from the Laney factory to your dealer. In the unlikely event that there has been damage, please re-pack your unit in its original carton and consult your dealer. We strongly advise you to keep your original transit carton, since in the unlikely event that your unit should develop a fault, you will be able to return it to your dealer for rectification securely packed.

2) Amplifier Connection: In order to avoid damage, it is advisable to establish and follow a pattern for turning on and off your system. With all system parts connected, turn on source equipment, tape decks, cd players, mixers, effects processors etc, BEFORE turning on your amplifier. Many products have large transient surges at turn on and off which can cause damage to your speakers. By turning on your bass amplifier LAST and making sure its level control is set to a minimum, any transients from other equipment should not reach your loud speakers. Wait till all system parts have stabilised, usually a couple of seconds. Similarly when turning off your system always turn down the level controls on your bass amplifier and then turn off its power before turning off other equipment.

3) Cables: Never use shielded or microphone cable for any speaker connections as this will not be substantial enough to handle the amplifier load and could cause damage to your complete system.

4) Servicing: The user should not attempt to service these products. Refer all servicing to qualified service personnel.

FCC COMPLIANCY STATEMENT



This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This device may not cause harmful interference

2) This device must accept any interference received, that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modification to the equipment not approved by Laney can void the user's authority to use the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures.

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



This product conforms to the requirements of the following European Regulations, Directives & Rules:

CE Mark (93/68/EEC), Low Voltage (2014/35/EU), EMC (2014/30/EU),

RoHS (2011/65/EU), ErP (2009/125/EU).



In order to reduce environmental damage, at the end of its useful life, this product must not be disposed of along with normal household waste to landfill sites. It must be taken to an approved recycling centre according to the recommendations of the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) directive applicable in your country.

WARNING: When using electrical products, basic cautions should always be followed, including the following:

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions safe.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. An apparatus with Class I construction shall be connected to a mains socket outlet with a protective connection. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories provided by the manufacturer.
12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. The mains plug or appliance coupler is used as the disconnect device and shall remain readily operable. The user should allow easy access to any mains plug, mains coupler and mains switch used in conjunction with this unit thus making it readily operable. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. Never break off the ground pin. Connect only to a power supply of the type marked on the unit adjacent to the power supply cord.
16. If this product is to be mounted in an equipment rack, rear support should be provided.
17. Note for UK only: If the colours of the wires in the mains lead of this unit do not correspond with the terminals in your plug, proceed as follows:
 - a) The wire that is coloured green and yellow must be connected to the terminal that is marked by the letter E, the earth symbol, coloured green or coloured green and yellow.
 - b) The wire that is coloured blue must be connected to the terminal that is marked with the letter N or the colour black.
 - c) The wire that is coloured brown must be connected to the terminal that is marked with the letter L or the colour red.
18. This electrical apparatus should not be exposed to dripping or splashing and care should be taken not to place objects containing liquids, such as vases, upon the apparatus.
19. Exposure to extremely high noise levels may cause a permanent hearing loss. Individuals vary considerably in susceptibility to noise-induced hearing loss, but nearly everyone will lose some hearing if exposed to sufficiently intense noise for a sufficient time. The U.S. Government's Occupational Safety and Health Administration (OSHA) has specified the following permissible noise level exposures: According to OSHA, any exposure in excess of the above permissible limits could result in some hearing loss. Earplugs or protectors to the ear canals or over the ears must be worn when operating this amplification system in order to prevent a permanent hearing loss, if exposure is in excess of the limits as set forth above. To ensure against potentially dangerous exposure to high sound pressure levels, it is recommended that all persons exposed to equipment capable of producing high sound pressure levels such as this amplification system be protected by hearing protectors while this unit is in operation.
20. Symbols & nomenclature used on the product and in the product manuals, intended to alert the operator to areas where extra caution may be necessary, are as follows:

Intended to alert the user to the presence of high 'Dangerous Voltage' within the products enclosure that may be sufficient to constitute a risk of electrical shock to persons.



Intended to alert the user of the presence of important operating and maintenance (Servicing) instructions in the literature accompanying the product.

Risk of electrical shock - DO NOT OPEN. To reduce the risk of electrical shock, do not remove the cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.

To prevent electrical shock or fire hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Before using this appliance please read the operating instructions.

If your appliance features a tilting mechanism or a kickback style cabinet, please use this design feature with caution. Due to the ease with which the amplifier can be moved between straight and tilted back positions, only use the amplifier on a level, stable surface. DO NOT operate the amplifier on a desk, table, shelf or otherwise unsuitable non-stable platform.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

CUIDADO: Cuando use productos electrónicos, debe tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Haga caso de todos los consejos.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No usar este aparato cerca del agua.
6. Limpiar solamente con un trapo seco.
7. No bloquear ninguna de las salidas de ventilación. Instalar de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No instalar cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, estufas, hornos u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Un aparato con la construcción de clase I deberá conectarse a una toma de corriente que disponga una conexión con protección. No retire la patilla protectora del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra tiene dos clavijas y un tercer diente de tierra. La clavija ancha (la tercera) se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su toma de red, consulte a un electricista para que se reemplace por la obsoleta.
10. Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o pinchado, particularmente en los enchufes, habitáculos y el punto de salida del aparato.
11. Usar solamente componentes y accesorios proporcionados por el fabricante.
12. Usar solamente un carro, pie, trípode, o soporte especificado por el fabricante, o vendido junto al aparato. Cuando se use un carro, tenga cuidado al mover el conjunto carro/aparato para evitar que se dañe en un vuelco.
13. El cable de alimentación o conector del aparato se usa como dispositivo de desconexión y debe permanecer accesible. El usuario debe permitir un acceso fácil a cualquier entrada principal, interruptor haciéndolo así más operativo. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se use en largos períodos de tiempo.
14. Para cualquier reparación, acuda a personal de servicio cualificado. Se requieren reparaciones cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como cuando el cable de alimentación o el enchufe se han dañado, algún líquido ha sido derramado o algún objeto ha caído dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona de manera normal, o ha sufrido una caída.
15. Nunca retire la patilla de Tierra. Conecte el aparato sólo a una fuente de alimentación del tipo marcado al lado del cable de alimentación.
16. Si este producto va a ser instalado en una unidad de rack, use algún tipo de apoyo trasero.
17. Nota para el Reino Unido solamente: Si los colores de los cables en el enchufe principal de esta unidad no corresponden con los terminales en su enchufe, proceda de la siguiente manera:
 - a) El cable de color verde y azul debe ser conectado al terminal que está marcado con la letra E, el símbolo de Tierra (earth), coloreado en verde o en verde y amarillo.
 - b) El cable coloreado en azul debe ser conectado al terminal que está marcado con la letra N o el color negro.
 - c) El cable coloreado en marrón debe ser conectado al terminal que está marcado con la letra L o el color rojo.
18. Este aparato eléctrico no debe ser sometido a ningún tipo de goteo o salpicadura y se debe tener cuidado para no poner objetos que contengan líquidos, como vasos, sobre el aparato.
19. La exposición a altos niveles de ruido puede causar una pérdida permanente en la audición. La susceptibilidad a la pérdida de audición provocada por el ruido varía según la persona, pero casi todo el mundo perderá algo de audición si se expone a un nivel de ruido suficientemente intenso durante un tiempo determinado. El Departamento para la Salud y para la Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos (OSHA) ha especificado las siguientes exposiciones al ruido permisibles:
De acuerdo al OSHA, cualquier exposición que exceda los límites arriba indicados puede producir algún tipo de pérdida en la audición. Protectores para los canales auditivos o tapones para los oídos deben ser usados cuando se opere con este sistema de sonido para prevenir una pérdida permanente en la audición, si la exposición excede los límites indicados más arriba. Para protegerse de una exposición a altos niveles de sonido potencialmente peligrosa, se recomienda que todas las personas expuestas a equipamiento capaz de producir altos niveles de presión sonora, tales como este sistema de amplificación, se encuentren protegidas por protectores auditivos mientras esta unidad esté operando.
20. Simblos y nomenclatura utilizada en el producto y en los manuales de producto, destinado a alertar al usuario de las áreas donde la precaución adicional pueden ser necesarias, son las siguientes:

Duración por Día en Horas	Nivel de Sonido dB(A), Requerida Lenta
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 ½	102
1	105
½ ou inférieur	110 115



La intención de alertar al usuario de la presencia de "tensión peligrosa" alto dentro del recinto los productos puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

La intención de alertar al usuario de la presencia de importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al producto.

Riesgo de choque eléctrico - NO ABRIR. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta. No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite la revisión al personal cualificado.

Para evitar descargas eléctricas o incendios, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. Antes de usar este aparato, por favor lea las instrucciones de funcionamiento.

Si el aparato cuenta con un mecanismo de inclinación o un gabinete estilo de contragolpe, por favor use esta característica con precaución. Debido a la facilidad con que puede ser que el amplificador se mueva entre las posiciones recta e inclinada, utilice sólo el amplificador sobre una superficie nivelada y estable. NO haga funcionar el amplificador en un escritorio, mesa, estantería o plataforma no estable o no apta.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

FR

ATTENTION: L'utilisation de tout appareil électrique doit être soumise aux précautions d'usage incluant:

1. Lisez ces instructions.
2. Gardez ce manuel pour de futures références.
3. Prêtez attention aux messages de précautions de ce manuel.
4. Suivez ces instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de plans d'eau.
6. N'utilisez qu'un tissu sec pour le nettoyage de votre appareil.
7. N'obstrez pas les systèmes de refroidissement de votre appareil et installez votre appareil en fonction des instructions de ce manuel.
8. Ne positionnez pas votre appareil à proximité de toute source de chaleur.
9. Un appareil avec la construction de la classe I sera relié à une prise munie d'une liaison à la terre. Branchez toujours votre appareil sur une alimentation munie de prise de terre utilisant le cordon d'alimentation fourni.
10. Protégez les connecteurs de votre appareil et positionnez les câblages pour éviter toutes déconnexions accidentelles.
11. N'utilisez que des fixations approuvées par le fabricant.
12. Lors de l'utilisation sur pied ou perche de support, assurez dans le cas de déplacement de l'ensemble enceinte/support de prévenir tout basculement intempestif de celui-ci.
13. La fiche secteur est utilisée pour couper l'alimentation de l'appareil et doit rester facilement accessible. Débranchez cet appareil pendant les orages ou s'il est inutilisé pendant de longues périodes.
14. Seul un technicien agréé par le fabricant est à même de réparer/contrôler votre appareil. Celui-ci doit être contrôlé s'il a subi des dommages de manipulation, d'utilisation ou de stockage (humidité, ...).
15. Ne déconnectez jamais la prise de terre de votre appareil.
16. Si votre appareil est destiné à être monté en rack, des supports arrière doivent être utilisés.
17. Note pour le Royaume-Uni : Si les couleurs des fils du câble d'alimentation ne correspondent pas aux fiches de la prise secteur, procédez comme suit:
 - a) Le fil vert et jaune doit être branché sur la borne repérée par la lettre E, ou le symbole de terre, ou par les couleurs vert ou verte et jaune.
 - b) Le fil bleu doit être branché sur la borne repérée par la lettre N, ou par la couleur noire.
 - c) Le fil marron doit être branché sur la borne repérée par la lettre L, ou par la couleur rouge.
18. Cet équipement électrique ne doit en aucun cas être en contact avec un quelconque liquide et aucun objet contenant un liquide, tels qu'un vase ou autre récipient.
19. Une exposition à de hauts niveaux sonores peut entraîner des dommages irréversibles de l'audition. La sensibilité au bruit varie considérablement d'un individu à l'autre, mais la majorité de la population ressentira une perte d'audition après une exposition à une forte puissance sonore pendant une durée prolongée.
L'organisme de la santé américaine (OSHA) a produit le guide ci-dessous en rapport à l'exposition autorisée aux niveaux de bruit : D'après les études menées par l'OSHA, toute exposition au delà des limites décrites ci-dessous entraînera des pertes de audition chez la plupart des sujets. Le port de système de protection (casque, oreillette de filtrage, etc...) doit être observé lors de l'utilisation de cet appareil sans quoi des dommages irréversibles peuvent être occasionnés. Le port de ces systèmes doit être observé par toutes personnes susceptibles d'être exposées à des conditions au delà des limites décrites ci-dessous.
20. Symboles utilisés sur les produits et dans les manuels des produits, destinés à alerter l'opérateur des zones ou des précautions supplémentaires pouvant être nécessaires :

Durée par Jour (heures)	Niveau sonore moyen (dBA)
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 ½	102
1	105
½	110
¼ ou inférieur	115

Ce symbole est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension non isolée dangereuse à l'intérieur du boîtier de l'appareil, et pouvant être suffisante pour constituer un risque de choc électrique.

Ce symbole est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance dans le mode d'emploi accompagnant l'appareil.

Risque de choc électrique – NE PAS OUVRIR Afin de réduire les risques de choc électrique, ne pas ouvrir le capot. Il n'y a aucune pièce à l'intérieur pouvant être réparée par l'utilisateur. Veuillez confier la maintenance à un personnel qualifié.

Afin de prévenir tout risque de choc électrique et d'incendie, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement les instructions d'utilisation de ce mode d'emploi.

Si votre appareil est équipé d'un mécanisme de basculement ou si son boîtier est conçu comme retour, veuillez utiliser cette caractéristique avec prudence. En raison de la facilité avec laquelle l'amplificateur peut être basculé entre les positions droite et inclinée, utilisez uniquement l'amplificateur sur une surface plane et stable. NE PAS faire fonctionner l'amplificateur sur un bureau, une table, une étagère ou autre plate-forme inappropriée.

重要安全说明

警告：使用电器产品时，应始终遵循基本的注意事项，包括以下各项：

1. 阅读这些说明。
2. 确保此类说明放置于安全处。
3. 注意所有警告。
4. 请遵守所有说明。
5. 请勿在近水处使用该电器。
6. 仅可用干布清洁该电器。
7. 请勿堵塞该电器上的任何通风口。根据制造商的说明进行安装。
8. 请勿将该电器安装在靠近热源，如散热器、热风机、炉子或其他发热设备（包括功率放大器）。
9. 与 I类建筑设备连接时，应连接到带保护的电源插座上。不要忽视极性或接地类型插头的安全作用。极性插头具有两个片状电极，其中一个较宽。接地类型插头具有两个片状电极和第三只接地脚。宽片状电极或第三只接地脚用于保证使用者及电器的安全。如所提供的插头不适用于插座，须请专业人员更换，切勿自行更换电源插座。
10. 保护电源线，不被踩踏或挤压，尤其在插头、插座以及电源线的连接处。
11. 仅可采用制造商提供的附件或配件。
12. 仅可使用制造商指定的、或与该电器一同出售的货车、台架、三脚架、支架或台桌。使用货车，及移动货车/搬运该电器时，须注意，避免倾翻产生损坏。
13. 电源插头或该电器的转接插头，应保持其易操作性。用户应使用与该电器匹配的电源插头、连接器和电源开关，应易于操作。在雷雨或长时间不使用时，拔下该电源插头。
14. 当该电器受到任何方式的损坏时，如：电源线或插头被损坏、液体泼溅或物体落入电器内、该电器放置于有雨水或潮湿处、及该电器坠落后，无法正常运行，需进行检修时，必须请有资格认证的维修人员进行维修。
15. 请勿折断电源插头上的接地极。仅可连接到在插头的片状电极旁边已标注符号的极性上。
16. 如此电器须安装在设备架上，应提供后部支架。
17. 仅适用于英国的注意事项。如该电器的电源线中电缆颜色与插头片状电极不相符，请按照以下步骤进行操作：
 - a) 黄绿色电缆须连接至标有字母"E"的电极，为接地符号。颜色为黄绿色或绿色。
 - b) 蓝色电缆须连接至标有字母"N"的电极，颜色为蓝色或黑色。
 - c) 棕色电缆须连接至标有字母"L"的电极，颜色为棕色或红色。
18. 该电器不能放置于有水滴或有水溅出的地方，须注意，不要将盛有液体的容器，如花瓶放在该电器上。
19. 如果人处于极高噪音级中可能会造成永久失聪。每个人受噪音导致听力损害的差异很大。然而若长时间处于极强噪音中，任何人几乎都会造成不同程度的听力损害。美国政府职业安全健康管理局（OSHA）指定了以下允许范围内的噪音级别，见右表：根据OSHA，任何超出上述允许的极限范围可导致不同程度的听力损害。在运行该电器时，人体处于超出了以上设定的限制，须佩戴耳塞或配备耳朵的保护装置，以预防永久性听力损害。为避免可能处于强声压程度的危险，该电器运行时，建议处于强声压程度下的所有人均配备听力保护装置。
20. 用于产品和说明书上的符号和术语是为了提醒操作人员注意需要额外注意的地方，具体如下：

每天持续时间 (小时)	噪声强度[dBA] 缓慢反应
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 1/2	102
1	105
1/3	110
1/4 或更少	115

旨在提醒使用者小心产品空箱内的未绝缘“危险电压”，这可能足以对人构成触电危险。



旨在提醒使用者与产品一起提供的说明书中的重要操作和维护（保修）说明。小心触电。不能打开

为了降低触电风险，请不要打开盖子。里面不含任何用户可用的配件。请将维修交于被许可的人员。

为避免触电或火灾，请不要将本产品置于雨中或潮湿环境中。在使用本产品前，请仔细阅读操作说明。



该产品仅适用于海拔2000m以下地区安全使用



该产品仅适用于非热带气候条件下安全使用

如果你的产品是倾斜的结构或是后倾款式的箱体，请小心使用该设计特征。由于功放可以在直立和后倾方式之间转换，请在平坦、牢固的表面使用该产品。请不要在桌子、架子或其它不适合、不牢固的平台上使用该功放。

安全上の重要な注意事項

電子機器を使用する際は、下記の注意事項に従ってご使用ください。

ご使用前には必ずこの説明書をお読みください。

説明書は大切に保管してください。

すべての注意事項を確認してください。

水などの液体を本体にこぼしたり、内部にかかるないように注意してください。

掃除するときは、乾いた布のみを使用してください。

通気孔は絶対に塞がないでください。

ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ等、熱を発する装置（アンプを含む）

の近くには決して置かないでください。

電源コードは、踏まれたりはされたりしないように注意してください。

メーカーによって供給されたバーツ以外は使用しないでください。

キャスター等は、付属品を使用してください。転倒等の事故がないように十分注意してください。

長時間使用しない時、また雷雨の時などはコンセントを抜いてください。

電源コードやプラグの破損、強い衝撃や、液濡れ等の理由で正常に装置が動作しない場合は、

ご購入店にご相談ください。

激しい騒音環境下では、永続的な難聴を引き起こす可能性があります。

騒音性 難聴への影響度には個人差がありますが、

激しい騒音の中にある一定の期間さらされた場合、

ほとんどの人の聴覚に悪影響を及ぼす可能性があります。米国政府の

労働安全衛生局（OSHA）は、ノイズレベルの許容量（条件）

を定めています： OSHAによると、許容量を超える騒音は、

少なからず難聴に繋がる可能性があります。 このアンプシステムを操作する際、

万が一制限値を超えている場合は、永続的な 難聴を防ぐためにも耳栓などを使用してください。

機材またはマニュアルに記載された記号、及び名称は、ご使用時に注意が必要なものとなります。

下記をご参照ください。

1日の時間数	騒音レベル(dBA) 応答が遅い
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1½	102
1	105
½	110
1/4	115
それ以下	



機材内部には、人に感電する危険性のある“高電圧”が流れている場合があります。

付属の冊子に書かれている操作上、または管理上（サービス上）重要な事項を確認してください。

製品カバーを開けないでください。感電の危険性を減らすためにも、蓋は取り外さないでください。

内部にはユーザーが修理できる部品はありません。資格ある技術者の指示を仰いでください。

感電や火災の危険を防止するため、この装置を雨や湿気にさらさないでください。使用する前には、必ず取扱説明書をお読みください。

（アンプを使用しないときは、スイッチをオフにし、電源コードは抜いてください）

場合は、アプライアンスの機能傾斜機構やキックバック タイプのキャビネットは、注意してこのデザイン機能を使用してください。

アンプ ストレートと戻って傾斜の位置間で移動できますがしやすさのため、水平で安定した表面に、アンプのみ使用します。

デスク、テーブル、

棚またはそれ以外の場合に不適切な

nonstable プラットフォーム上増幅器を

操作しないでください。

중요안전수칙

경고: 전기 제품을 사용하는 경우, 다음과 같은 기본적인 수칙을 항상 준수해야 합니다.

1. 지침을 읽으십시오.
2. 지침을 안전하게 보관하십시오.
3. 모든 경고에주의하십시오.
4. 모든 지침을 따르십시오.
5. 이 제품을 물 근처에서 사용하지 마십시오.
6. 환경 마른 천으로 청소하십시오.
7. 통풍구를 막지 마십시오. 제조사의 지침에 따라 설치하십시오.

8. 난방기, 열 조절 장치, 스토브 또는 다른 장치(앰프 포함) 등 발열 근처에 설치하지 마십시오.

9. Class I 구조의 제품은 보호 커넥션과 함께 전원 콘센트에 연결해야 합니다. 유극형 플러그는 다른 것보다 넓은 두 개의 날이 있습니다. 접지 형 플러그에는 두 개의 날과 세 번째 접지가 달이 있습니다. 넓은 날이나 세 번째 접지용 기어는 사용자의 안전을 위해 제공됩니다. 제공된 플러그가 사용자의 콘센트와 맞지 않는 경우에는 전기 기술자에게 콘센트 교체를 문의하십시오.

10. 특히 플러그, 콘센트 및 기기에서 나오는 곳에서 전원모드가 밝히거나 꺾이는 것을 방지하십시오.

11. 제조사가 제공하는 부속 및 액세서리를만 사용하십시오.

12. 제조사가 지정한 카트, 스텐드, 삼각대, 받침대 또는 테이블 그리고 제품과 함께 판매된 것들만 사용하십시오. 카트를 제품과 함께 이동할 때 제품이 뒤집어져 부상을 당하지 않도록 카트 사용시 주의하십시오.

13. 전원 플러그나 기기용 커플러는 분리장치로 사용되며 즉시 작동할 수 있는 상태로 유지해야 합니다. 사용자는 모든 전원 플러그에 쉽게 접지기 가능해야 하며 전원 커플러와 전원 스위치가 이 유닛과 잘 결합하여 쉽게 작동해야 합니다. 전동번개나 장시간 사용하지 않을 경우 장치의 플러그를 뽑으십시오.

14. 자격을 갖춘 서비스 엔지니어에게 모든 서비스를 문의하십시오. 예를 들어 전원 공급 코드나 플러그가 손상되었거나 액체가 제품에 떨어진 경우, 제품에 비 또는 습기에 노출된 경우, 정상적으로 작동하지 않거나 제품을 떨어뜨린 경우에는 서비스가 필요합니다.

15. 그라운드 핀을 얹지거나 분리하지 마십시오. 전원코드에 접지된 정치에 표시된 유형의 전원에만 연결하십시오.

16. 이 제품은 장비선반에 올릴 경우 뒷면 지지대가 필요합니다.

17. 영국을 위한 노트: 전원 선의 색상이 사용자 플러그의 터미널과 일치하지 않는다면 다음과 같이 진행하십시오.

a) 녹색과 노랑색 와이어는 E라고 적힌 녹색이나 노랑색 터미널과 연결되어야 합니다.

파란색 와이어는 N이라고 적힌 점은색 터미널과 연결되어야 합니다.

갈색 와이어는 L이라고 적힌 빨간색 터미널과 연결되어야 합니다.

18. 이 전기 제품은 습기나 액체에 노출되지 않아야 하며, 액체를 포함하는 끊임과 함께 위치하면 안됩니다.

19. 상당히 높은 노이즈 레벨에 노출되면 청력을 손상될 수 있습니다. 상당한 시간 동안 집중적인 노이즈에 노출되면 거의 모든 사람들이 청력을 상실할 수 있습니다.

미국 정부의 산업안전보건관리 Occupational Safety and Health Administration (OSHA)는 다음과 같은 허용 소음 레벨을 지정하였습니다. OSHA에 따르면 위의 허용 한도를 초과하는 노출은 악간의 청력 손실이 발생할 수 있습니다. 이 앤프 시스템을 작동할 때 노출이 위 명시된 한계를超過하는 경우, 영구적인 청력 손실을 방지하기 위해선 귀를 보호하기 위한 귀마개 등을 적용해야 합니다. 또한 높은 음압의 잠재적인 위험 노출에 대비하기 위해서는 앤프 같은 높은 음압을 낼 수 있는 기기가 작동되는 동안 귀 보호장비가 필요합니다.

20. 사용자의 주의가 필요한 제품 매뉴얼에서 사용되는 기호 및 명칭은 다음과 같습니다.

하루 평균시간	Sound Level dBA, slow response
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 ½	102
1	105
½	110
1/4이하	115



제품에 동봉된 'Dangerous Voltage'는 사람에게 전기적 충격의 위험을 경고하기 위한 것입니다.

제품에 주요 동작 및 유지 보수(서비스) 내용이 포함된 지침서는 사용자를 위한 것입니다.

감전위험- 열지 마십시오. 감전의 위험을 줄이기 위해 커버를 제거하지 마십시오. 자격을 갖춘 엔지니어에게 문의하십시오.

감전이나 화재의 위험을 방지하기 위해서 이 제품을 비나 습기에 노출시키지 마십시오. 이 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 읽어보시기 바랍니다.

(앰프를 사용하지 않을 때는 항상 스위치를 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.)

사용자의 기기와 칵스 스타일(기기를 뒤로 기울이는 스타일)의 캐비닛인 경우 이 디자인의 주의사항을 확인하십시오.

편의 때문에 앤프를 똑바로 세우거나 기울이면 앤프를 평평한 곳에서 사용하십시오. 앤프를 절대 책상이나 테이블 선반 또는 다른 적합하지 않은 곳에서 작동하지 마십시오.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

PT

Aviso: Ao usar produtos elétricos, adverte básica devem ser sempre seguidas, incluindo as seguintes:

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções de segurança.
3. Preste atenção a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este aparelho perto da água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não bloquie qualquer uma das aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
9. Um aparelho com a construção de classe I devem ser conectado a uma tomada elétrica com ligação de proteção. Não anule a finalidade de segurança da ficha polarizada ou do tipo terra. Uma ficha polarizada possui duas lâminas, uma mais larga que a outra. Uma ficha do tipo terra tem duas lâminas e um terceiro pino de aterramento. A lâmina larga ou o terceiro pino são fornecidos para sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um electricista para a substituição da tomada obsoleta.
10. Proteja o cabo de alimentação de pisadelas ou apertos, especialmente nas fichas, receptáculos de conveniência e no ponto de saída do aparelho.
11. Utilize apenas ligações / acessórios fornecidos pelo fabricante.
12. Use somente com o carrinho, estrutura, tripé, suporte, ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho / dispositivo para evitar danos provocados pela queda. 13. A ficha da tomada ou aparelho forem utilizados como dispositivo de desconexão e deve estar sempre acessível. O usuário deve permitir o acesso fácil a qualquer ficha, acoplador de alimentação e interruptor de rede usada em conjunto com esta unidade, assim, tornando-o acessível. Desligue o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.
14. Solicite a assistência de pessoal qualificado. A manutenção é necessária quando o aparelho tiver sido danificado de qualquer maneira, como quando o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, líquido foi derramado ou objetos caídos dentro do aparelho, o aparelho tenha sido exposto à chuva ou umidade, não operar normalmente, ou se tiver caído.
15. Nunca quebre o pino terra. Ligue apenas a uma fonte de energia do tipo marcadas na unidade adjacente ao cabo de fornecimento de energia.
16. Se este produto for para ser montado em um bastidor de equipamentos, o suporte traseiro deve ser fornecido. 17. Nota para o Reino Unido: Se as cores dos fios do cabo de alimentação da unidade não correspondem com os terminais na ficha, faça o seguinte:
 - a) O fio que é colorido verde e amarelo tem de ser ligado ao terminal que está marcada com a letra E, o símbolo de terra, de cor verde ou colorido em verde e amarelo.
 - b) O fio é de cor azul, que tem de ser ligado ao terminal que está marcada com a letra N ou a cor preta.
 - c) O fio que é castanho deve ser ligado ao terminal que está marcada com a letra L ou a cor vermelha. Aparelhos elétricos.
18. This não deve ser exposto a respingos e os cuidados devem ser tomados para não colocar objetos que contenham líquidos, tais como vasos, sobre o aparelho.
19. A exposição a níveis de ruído extremamente alta pode causar uma perda permanente da audição. Os indivíduos variam consideravelmente a susceptibilidade ao ruído induzido perda de audição, mas quase todo mundo vai perder alguma audição se expostos a ruído suficientemente intenso durante um tempo suficiente. Segurança do Trabalho do governo dos EUA e Administração de Saúde (OSHA) especificou os seguintes exposições de nível de ruído admisíveis: de acordo com OSHA, a exposição em excesso dos limites admisíveis acima poderia resultar em alguma perda de audição. Tapetes ou protectores para o canal auditivo ou sobre as orelhas, deve ser usado quando se opera este sistema de amplificação de modo a evitar a perda permanente da audição, se a exposição for superior a dos limites tal como descrito acima. Para garantir contra a exposição potencialmente perigoso para elevados níveis de pressão de som, recomenda-se que todas as pessoas expostas a um equipamento capaz de produzir níveis elevados de pressão sonora, como este sistema de amplificação de ser protegidos por protetores auditivos enquanto esta unidade está em operação.
20. Símbolos e nomenclatura utilizados no produto e nos manuals de produtos, destinados para alertar o operador para as áreas onde o cuidado extra pode ser necessário, são os seguintes:

duração por	DBA Nível de som,
Dia em Horas	resposta lenta
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 1/2	102
1	105
1/2	110
1/4 or less	115



Com a intenção de alertar o utilizador para a presença de "tensão perigosa" alto dentro do recinto produtos que poderá ser suficiente para constituir um risco de choque elétrico para as pessoas.

Com a intenção de alertar o usuário da presença de importantes de operação e manutenção (assistência) na literatura que acompanha o produto.

Risco de choque elétrico - NÃO ABRA. Para reduzir o risco de choque elétrico, não remover a tampa. Não existem peças no interior. Consulte um técnico qualificado.

Para evitar choque elétrico ou risco de incêndio, não exponha este aparelho à chuva ou umidade. Antes de utilizar este aparelho, leia atentamente as instruções de operação.

Se o seu aparelho possui um mecanismo de inclinação ou um armário estilo propina, por favor, use esse recurso de design com cautela. Devido à facilidade com que o amplificador pode ser movida entre as posições de costas rectas e inclinada, usar apenas o amplificador numa superfície plana e estável. NÃO operar o amplificador em uma escrivaninha, mesa, prateleira ou de alguma forma inadequada plataforma nonstable.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

DE

ACHTUNG: Beim Einsatz von Elektrogeräten müssen u.a. grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden:

1. Lesen Sie sich diese Anweisungen durch.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Setzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser ein.
6. Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie keine der Lüftungsöffnungen. Führen Sie die Installation gemäß den Anweisungen des Herstellers durch.
8. Betreiben Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen wie Heizungen, Heizeräten, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.

9. Verwenden Sie nur Kaltgeräte-Netzkabel aus dem Fachhandel.

10. Schützen Sie das Netzkabel, sodass niemand darauf tritt oder es geknickt wird, insbesondere an Steckern oder Buchsen am Gerät.

11. Verwenden Sie nur die vom Hersteller erhältlichen Zubehörgeräte oder Zubehörteile.

12. Verwenden Sie nur einen Wagen, Stativ, Dreifuß, Träger oder Tisch, der den Angaben des Herstellers entspricht oder zusammen mit dem Gerät verkauft wurde. Wird ein Wagen verwendet, bewegen Sie den Wagen mit dem darauf befindlichen Gerät besonders vorsichtig, damit es nicht umkippt und möglicherweise jemand verletzt wird.

13. Der Netzstecker bzw. Gerätestecker wird zum Trennen vom Stromnetz verwendet und muß immer leicht zugänglich sein.

Der Benutzer sollte auf einfachen Zugang zu allen Netzsteckern, Gerätesteckern und Netz-Schaltern achten

Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter heraus oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

14. Lassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten von qualifizierten Kundendiensttechnikern durchführen.

Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Art beschädigt wurde, etwa wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht normal arbeitet oder heruntergefallen ist.

15. Schließen Sie das Gerät nur an eine Stromquelle an, die am Gerät neben dem Netzkabel angegeben ist.

16. Wenn dieses Produkt in ein Gerät-Rack eingebaut werden soll, muss eine Versorgung über die Rückseite eingerichtet werden.

18. Dieses Gerät darf nicht ungeschützt Wassertropfen und Wasserspritzern ausgesetzt werden und es muss darauf geachtet werden, dass keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände, wie z. B. Blumenvasen, auf dem Gerät abgestellt werden.

19. Belastung durch extrem hohe Lärmpegel kann zu dauerhaftem Gehörverlust führen. Die Anfälligkeit für durch Lärm bedingten Gehörverlust ist von Mensch zu Mensch verschieden, das Gehör wird jedoch bei jedem in gewissem Maße geschädigt, der über einen bestimmten Zeitraum ausreichend starkem Lärm ausgesetzt ist. Die US-Arbeitsschutzbehörde (Occupational and Health Administration, OSHA) hat die folgenden zulässigen Pegel für Lärmbelastung festgelegt:

Laut OSHA kann jede Belastung über den obenstehenden zulässigen Grenzwerten zu einem gewissen Gehörverlust führen. Sollte die Belastung die obenstehenden Grenzwerte übersteigen, müssen beim Betrieb dieses Verstärkungssystems Ohrenstopfen oder Schutzvorrichtungen im Gehörgang oder über den Ohren getragen werden, um einen dauerhaften Gehörverlust zu verhindern. Um sich vor einer möglicherweise gefährlichen Belastung durch hohe Schalldruckpegel zu schützen, wird allen Personen empfohlen, die mit Geräten arbeiten, die wie dieses Verstärkungssystem hohe Schalldruckpegel erzeugen können, beim Betrieb dieses Geräts einen Gehörschutz zu tragen.

20. Symbole und Nomenklatur, die auf dem Produkt und in den Handbüchern stehen, sollen den Bediener auf die Bereiche, in denen besondere Vorsicht notwendig sein kann, alarmieren und sind wie folgt:

Sollen den Benutzer auf das Vorhandensein von "gefährlicher Hoch- Spannung" im Gerätekörper hinweisen, um die Gefahr eines elektrischen Schlags für Personen zu vermeiden..

Sollen den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Betriebs-und Wartungsanweisungen in der beigefügten Dokumentation aufmerksam machen.

Gefahr eines elektrischen Schlags - NICHT ÖFFNEN. Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu reduzieren, darf die Abdeckung entfernen. Keine zu wartenden Teile im Inneren. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal.

Gefahr eines elektrischen Schlags - NICHT ÖFFNEN. Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, darf die Abdeckung nicht geöffnet werden.. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal.

Wenn Ihr Gerät über einen Kippmechanismus oder eine "Tilt-back"- Funktion verfügt, beutzen Sie diese Funktion mit Vorsicht. Aufgrund der Leichtigkeit, mit der der Verstärker zwischen geraden und schrägen Rücken Positionen bewegt werden kann, verwenden Sie nur den Verstärker auf einer ebenen, stabilen Oberfläche. NICHT den Verstärker auf einem Schreibtisch, Tisch, Regal oder sonst eine ungeeignete nicht stabile Plattform stellen.

Dauer pro Tag in Stunden	Geräuschpegel dB(A) langsame Reaktion
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 ½	102
1	105
½	110
¼ oder weniger	115

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

IT

AVVERTENZA: Quando si usano prodotti elettrici, alcune precauzioni dovrebbero essere sempre seguite, tra cui le seguenti:

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni di sicurezza.
3. Osservare tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciuttato.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare in conformità con le istruzioni del produttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, regolatori di calore, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
9. Un apparecchio in Classe I deve essere collegato a una presa di corrente di rete con connessione di protezione. Non annullare l'obiettivo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lame, una più larga dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lame e un terzo polo di terra. La lama più larga o il terzo polo servono per la sicurezza. Se la spina fornita non è adatta alla propria presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
10. Proteggere il cavo di alimentazione venga calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese e al punto in cui esce dall'apparecchio.
11. Usare solo dispositivi opzionali / accessori forniti dal produttore.
12. Usare solo con un carrello, supporto, cavalletto, sostegno o tavola specificate dal produttore o venduti con l'apparecchio. Quando si usa un carrello, prestare attenzione, muovendo il carrello / la combinazione di apparecchi, a non ferirsi-over.
13. La spina dell'alimentazione o apparecchio viene utilizzato come dispositivo di scollegamento e deve restare sempre operativo. L'utente deve consentire un facile accesso a qualsiasi presa di rete, accoppiatore di rete e interruttore di rete utilizzato in combinazione con l'unità rendendo così facilmente accessibile. Collegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
14. Per l'assistenza rivolgersi a personale qualificato. L'assistenza è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, come ad esempio quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o degli oggetti sono caduti all'interno, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona normalmente, o è stato fatto cadere.
15. Non rompere il pin di terra. Collegare con una presa di potenza del tipo indicato sull'apparecchio adiacente al cavo di alimentazione.
16. Se il prodotto deve essere montato in un rack, supporto posteriore dovrebbe essere fornito.
18. This apparecchio elettronico non deve essere esposto a gocce o schizzi e si deve prestare attenzione a non posizionare oggetti contenenti liquidi, come vasi, sopra l'apparecchio.
19. L'esposizione a livelli sonori molto elevati può causare la perdita permanente dell'udito. Gli individui La sensibilità al rumore perdita dell'udito causata, ma quasi tutti si perde un po 'di danni in caso di esposizione al rumore sufficientemente intenso per un tempo sufficiente.

Sicurezza sul lavoro del governo degli USA e Health Administration (OSHA) ha elaborato la seguente tabella di tolleranza ai rumori: Secondo l'OSHA, l'esposizione prolungata ai limiti riportati qui a fianco potrebbe causare perdita di udito. Tappi per le orecchie o protezioni per il condotto orecchie o sopra le orecchie devono essere indossati quando si adopera questo sistema di amplificazione, al fine di evitare la perdita permanente dell'udito, se si superano i limiti di cui sopra. Per assicurarsi contro un'esposizione potenzialmente pericolosa ad elevati livelli di pressione sonora, si raccomanda che tutte le persone esposte ad apparecchi in grado di produrre elevati livelli di pressione sonora, come questo sistema di amplificazione essere protetti da dispositivi di protezione dell'udito mentre l'unità è in funzione.

20. Simboli e nomenclatura utilizzati sul prodotto e nei manuali dei prodotti, finalizzate ad avvisare l'operatore di aree in cui cautela possono essere necessari, sono i seguenti:

Duration Per Day in Hours	Sound Level dBA, slow response
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 ½	102
1	105
½	110
¼ or less	115



Scopo di avvisare l'utente della presenza di 'tensioni pericolose' alta all'interno del prodotto che può essere sufficiente per costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.

Destinato per avvisare l'utente della presenza di importanti operativi e di manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna il prodotto.

CAUTION:

Rischio di scossa elettrica - NON APRIRE. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio. Non ci sono parti riparabili dall'utente. Per la manutenzione rivolgersi a personale qualificato.

WARNING:

Per evitare scosse elettriche o incendi, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità. Prima di utilizzare questo apparecchio leggere le istruzioni per l'uso.

(Spegnere sempre e collegare il cavo di alimentazione quando l'amplificatore non è in uso)

Se il vostro apparecchio è dotato di un meccanismo di inclinazione o di un mobile in stile contraccolpo, si prega di utilizzare questa caratteristica di design con cautela. A causa della facilità con cui l'amplificatore può essere spostato tra le posizioni schiena dritta e inclinata, utilizzare solo l'amplificatore su una superficie piana e stabile. NON utilizzare l'amplificatore su una scrivania, tavolo, uno scaffale o comunque inadatti piattaforma nonstabile.

Laney

USER MANUAL

MODEL NUMBER:

SERIAL NUMBER:

PLACE OF PURCHASE:

DATE OF PURCHASE:

PLEASE COMPLETE FOR FUTURE REFERENCE

 LANEYAMPLIFICATION  LANEYAMPLIFICATION  LANEYAMPS  LANEYTV

DESIGNED & ENGINEERED IN THE UK BY LANEY

WWW.LANEY.CO.UK