

AH200 AH400

사용자 매뉴얼



DESIGNED AND ENGINEERED
IN THE UK BY LANEY

h

목차

소개	2
AH200 특징	2
AH400의 특징	2
상단 조작	3
후방 입출력	5
블루투스 기기 연결	7
TWS 설정	8
연결	9
예시 1	9
예시 2	10
AH200 / AH400 블록 다이어그램	11
AH200 제원	12
AH200 치수 (mm 단위)	13
AH400 제원	14
AH400 치수 (mm 단위)	15
중요 안전 지침	16



소개

AUDIOHUB - 모든 악기 환영합니다.

AUDIOHUB 라인업에 오신 것을 환영합니다.

AUDIOHUB는 다양한 응용 분야에 원스톱 증폭 솔루션으로 설계되었습니다.

개별 뮤지션부터 밴드, 교육자부터 예배 그룹, 소규모부터 중간 규모 공연장까지 AUDIOHUB가 모두 지원합니다.

당신이 가수, 키보드 연주자, 드러머, 기타리스트, 베이시스트 등 누구든지 기억하세요, 모든 악기를 환영합니다.

즐거운 시간 보내.

AUDIOHUB - 모든 악기 환영합니다.

AH200 특징


- 최대 200와트
- 1x12인치 드라이버와 1인치 압축 드라이버, 혼 - 풀 레인지 PA 품질 재생
- XLR 및 잭 입력이 있는 5개의 독립 채널 - 교사와 네 명의 학생이 동시에 사용할 수 있습니다.
- 블루투스 오디오 - 무선 배경 트랙, 스트리밍, 스마트폰 연동
- USB 타입 C 오디오 입출력(DW) 또는 스트리밍 소프트웨어로 직접 멀티채널 녹음
- 파라미터 제어 기능이 포함된 종합적인 온보드 DSP - 채널별 리버브, EQ, 변조
- 5밴드 마스터 EQ - 전체 시스템 톤 제어
- 모니터링용 헤드폰 출력
- 프론트 오브 하우스 및 녹음용 DI 출력
- 원격 소켓
- 다운라이트 배플과 색상 옵션 - 프리미엄 교실 및 장소 미학
- 후면 패널 입력 레이아웃 - 다섯 개의 동시 연결을 위한 깔끔한 케이블 관리
- 범용 전압 내부 PSU - 교육용 수출 준비 완료

AH400의 특징

- 최대 400와트
- 1x15" 드라이버에 1" 압축 드라이버와 혼을 장착한 - 전체 주파수 대역에서 공간을 채우는 출력을 제공합니다
- 5개의 독립 채널 - XLR 및 잭 입력, 모든 악기와 소스를 동시에 재생
- 블루투스 오디오 - 모든 기기에서 무선 스트리밍
- USB 타입 C 오디오 입출력(DW 또는 스트리밍 소프트웨어에 직접 다중 소스 녹음)
- 매개변수 제어가 포함된 종합 온보드 DSP
- 5밴드 마스터 EQ - 라이브 및 녹음 환경을 위한 전체 시스템 제어
- 헤드폰 출력
- 전면 연결 DI 아웃
- 원격 소켓
- 다운라이트 배플과 색상 옵션
- 후면 패널 입력 레이아웃 - 다섯 개의 동시 소스 케이블 관리
- 유니버설 전압 내부 PSU - 국제 경기 및 교육 수출 준비 완료



상단 조작

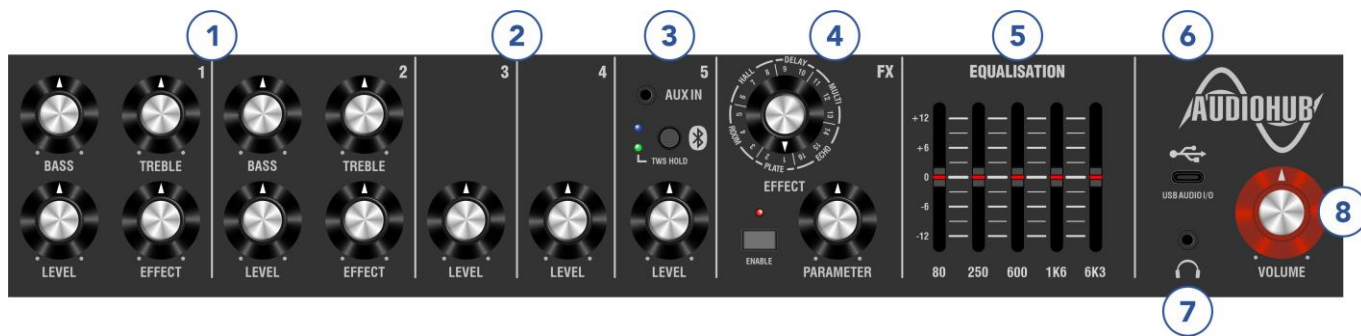

1. 채널 1 및 2 (마이크/라인/악기)

EQ – 베이스와 트레블 주파수 밴드를 부스트하거나 줄이기 위한 2밴드 액티브 EQ를 사용하며, 입력부에서 평탄한 EQ 응답을 위해 이 밴드를 중앙에 둡니다.

EFFECTS – FX 섹션으로 가는 채널 레벨을 제어합니다. EFFECTS 유형은 EFFECTS 및 PARAMETER 컨트롤(4) 또는 FX 루프에 연결된 외부 이펙트의 설정에 의해 결정됩니다.

LEVEL – 채널 믹서로 가는 전체 채널 레벨을 제어합니다.

2. 채널 3 및 4 (라인)

LEVEL – 채널 믹서로 가는 전체 채널 레벨을 제어합니다.

3. 채널 5 (라인)

모노/스테레오 라인 레벨 장치와 함께 사용하는 3.5mm 스테레오 잭 입력. 이것은 반주 트랙을 제공하는 휴대폰일 수도 있습니다. 채널 5에는 블루투스 입력도 포함되어 있습니다.

블루투스 – 푸시 버튼을 사용해 블루투스를 활성화/비활성화하고 TWS 기능에 접근하세요.

블루투스 연결을 초기화하고 페어링 기기 기록을 지우려면 블루투스 버튼을 10초간 길게 누르세요. 보기 [블루투스 기기에 연결하는 방법](#) 자세한 정보를 원하시면 됩니다.

TWS – True Wireless Stereo는 소스 블루투스 장치(예: 휴대폰)가 두 개의 AH200/400에 연결할 수 있게 합니다. 주 AH200/400은 왼쪽 블루투스 채널에서, 보조 AH200/400은 오른쪽에서 오디오를 수신합니다. 참고 [TWS 설정 방법](#) 자세한 정보를 원하시면 됩니다.

레벨 – 채널 믹서로 가는 전체 채널 레벨(3.5mm와 블루투스 입력 모두)을 제어하세요.

4. 영향

FX SELECT – 16가지 고급 DSP 스튜디오 품질 효과 중 하나를 선택하세요.

FX ENABLE – FX 노브가 선택한 효과를 활성화/비활성화합니다. ENABLE 스위치 위의 활성 LED가 효과가 활성화되면 켜집니다.

참고: 풋스위치 리모컨이 작동하려면 '**FX ENABLE**'을 눌러야 합니다.

PARAMETER LEVEL – 메인 믹서로 보내는 이펙트의 레벨을 제어합니다. 이펙트 레벨은 선택된 이펙트에 따라 달라질 수 있습니다. 컨트롤은 리버브/에코의 지속 시간이나 딜레이의 반복 시간을 증가시킵니다.


5. 그래픽 이퀄라이저

조명 슬라이더가 있는 5밴드 액티브 그래픽 EQ입니다. 슬라이더 아래에는 80, 250, 600 등 슬라이더 주파수가 표시되어 있고, 좌우 숫자는 dB 단위의 부스트/컷을 나타냅니다. 출력 섹션 – DI, 헤드폰, USB, 스피커에 적용되는 주파수 응답을 조정하세요.

6. USB

AUDIOHUB를 컴퓨터에 연결할 때는 표준 Type C USB 케이블을 사용하세요. USB는 오디오 입력 또는 출력으로 사용할 수 있습니다.

INPUT 채널 1, 2, 3, 4, 5의 오디오는 합산되어 USB 좌우 출력으로 라우팅됩니다. USB를 통한 디지털 오디오도 다시 합산되어 AUDIOHUB 출력으로 라우팅됩니다.

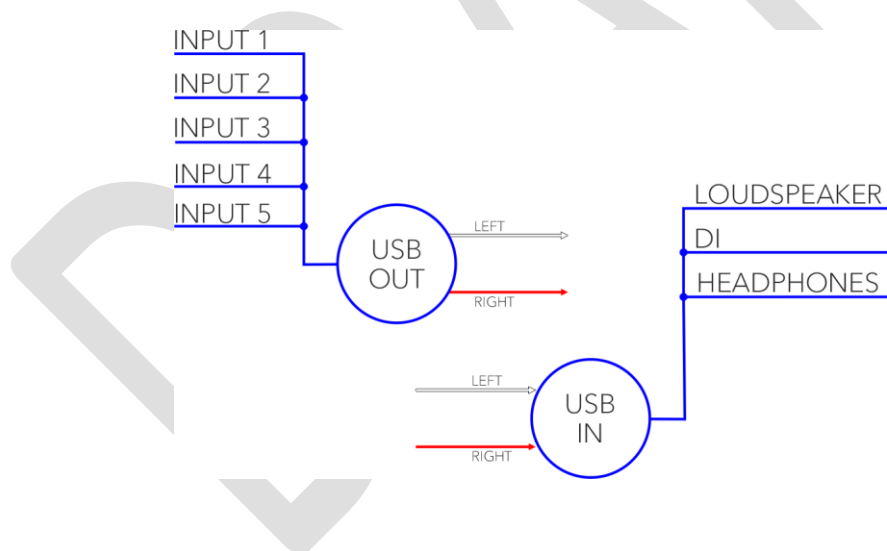


7. 헤드폰

무음 재생을 위한 6.3mm 출력입니다. 헤드폰이 연결되면 스피커가 음소거됩니다.

8. 볼륨

헤드폰, DI, 스피커의 출력 볼륨을 설정하세요.

후방 입출력

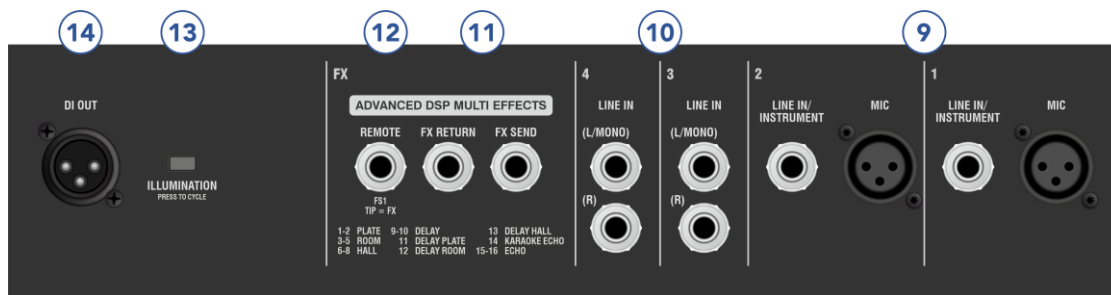

9. 채널 1 및 2 입력

MIC 입력 - 일반적으로 마이크에서 나오는 저음 오디오 입력용 밸런스드 여성 XLR 소켓입니다. 노이즈를 개선하기 위해 균형 케이블을 사용하는 것이 좋습니다. (핀 1 = 접지, 핀 2 = 양성 신호, 핀 3 = 음극 신호).

라인 입력 / 계기판 - 라인 레벨 입력 신호를 위한 6.3mm 불균형 잭입니다.

10. 채널 3 및 4 입력

라인 입력 - 라인 레벨 모노/스테레오, 밸런스드 또는 비밸런스 신호에 적합한 2개의 6.3mm 밸런스 잭 입력. 모노 신호를 사용할 경우, (L/MONO) 입력에만 연결하세요. 노이즈를 줄이기 위해 밸런스드 신호를 사용하는 것이 좋지만, 비밸런스 신호도 사용할 수 있습니다.

참고: 채널 4 입력은 블루투스 및 AUX 입력에 추가되며, 동일한 레벨 컨트롤을 공유합니다.

11. 효과 루프

6.3mm 언밸런스드 SEND와 RETURN을 사용하여 자체 외부 FX 프로세서를 추가할 수 있습니다. SEND는 추가 장비에 연결할 수 있는 라인 레벨 신호로도 사용할 수 있습니다.

12. 원격

원격 풋스위치를 통해 온보드 FX 프로세서를 활성화/비활성화하는 데 사용됩니다. Laney FS1-Mini를 추천합니다.

13. 조명

AH200/400은 대기 다운라이트를 위한 전면 조명이 장착되어 있습니다. 스위치를 사용해 조명 온/오프를 전환하고 빨강, 초록, 파랑, 흰색 색상 옵션을 전환할 수 있습니다.

14. 디아웃

XLR DI 출력으로 AH200/400을 믹싱 콘솔이나 하우스 PA 같은 추가 장비에 연결합니다. DI 출력은 노이즈 개선을 위해 밸런스드 출력입니다.



15


16

15. 전원 스위치

기기의 메인 전원 스위치. 앰프가 사용 중이지 않을 때는 스위치를 '0'으로 설정하세요.

16. 파워 인렛

IEC 입력 소켓을 통해 제공된 전원 케이블을 연결할 수 있습니다. 범용 전원 입력은 넓은 전압 범위를 지원합니다: 100-240V~50/60Hz.

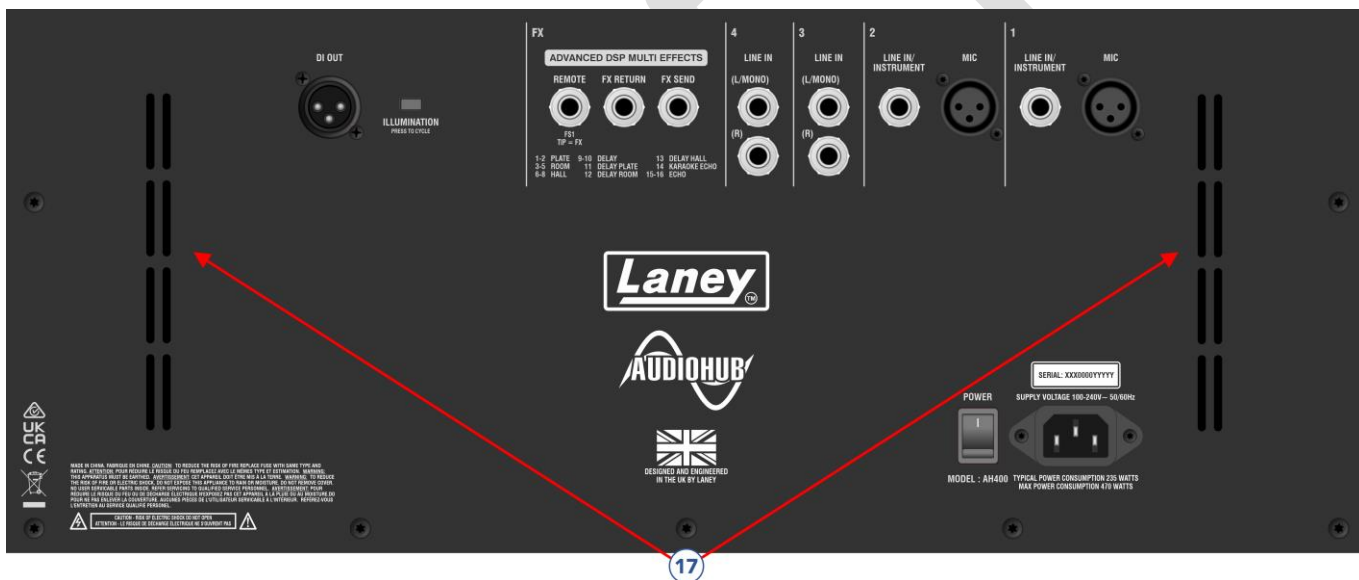

17

17. 공기 배출구

에어컨 통풍구가 완전히 막히지 않아야 유닛에 잠재적인 손상이 발생할 수 있습니다.

블루투스 기기 연결

AH200/400 - 블루투스 버튼을 길게 눌러 블루투스를 켭니다. 스위치 옆에 있는 파란색 LED가 깜빡이기 시작하며, 페어링 준비가 되었음을 나타냅니다.

원본 기기(예: 휴대전화)에서 블루투스 설정 메뉴에 들어가 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하세요. 새 기기를 스캔해 연결하고 'Laney AUDIOHUB'를 선택하면 표시됩니다. 나타나기까지 몇 초가 걸릴 수 있습니다.

소스 기기는 연결된 기기 항목에서 'Laney AUDIOHUB'로 표시되고, AH200/400의 블루투스 LED는 이제 파란색으로 고정됩니다.

소스 장치에서 재생되는 오디오는 이제 AH200/400에서 재생됩니다. 블루투스 채널 5 레벨과 소스 장치의 출력 레벨을 함께 사용해 원하는 볼륨을 설정하세요.

블루투스를 비활성화하려면 AH200/400의 블루투스 버튼을 길게 눌러 파란색 LED를 끄세요. 또는 소스 기기에서 연결을 끊을 수도 있지만, AH200/400은 여전히 블루투스 페어링이 활성화되어 있습니다.



TWS 설정

TWS는 소스 장치를 두 개의 Laney AUDIOHUB에 연결할 수 있게 해줍니다.


먼저, 소스 장치를 AUDIOHUB 유닛 중 하나에 연결하세요. (위에서 자세히 설명한 대로)

다음으로, 방금 연결한 AUDIOHUB에서 블루투스 버튼을 누른 채 블루투스 LED가 초록색으로 깜빡일 때까지 누르세요. 이제 페어링하려는 두 번째 AUDIOHUB 기기로 가서 같은 방식으로 블루투스 버튼을 눌러 LED가 초록색으로 깜빡이기 시작할 때까지 누르세요.

두 AUDIOHUB 캐비닛이 자동으로 서로 소스 장치 사이에 연결을 설정합니다. 두 오디오 허브 캐비닛 모두 TWS 연결이 설정되고 활성화되었음을 나타내는 LED가 연속적으로 녹색으로 불을 켭니다.

첫 번째 AUDIOHUB는 블루투스 오디오의 왼쪽 채널에, 두 번째 채널은 오른쪽에 연결됩니다.


TWS를 비활성화하려면 두 기기 중 어느 쪽이든 블루투스 버튼을 길게 누르세요.

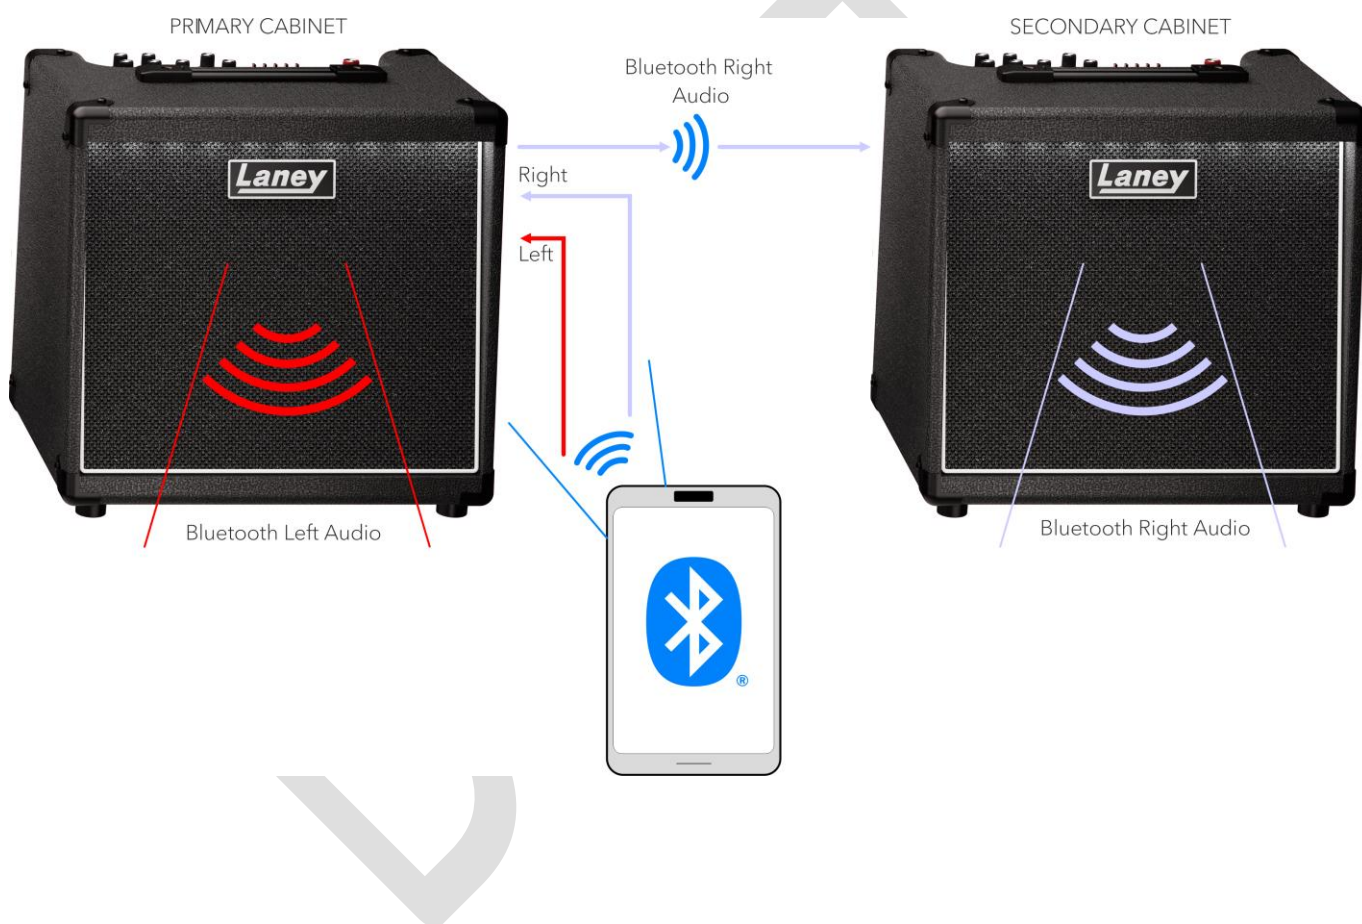

연결


예시 1

블루투스 백킹 트랙이 있는 작은 공연 세트입니다.

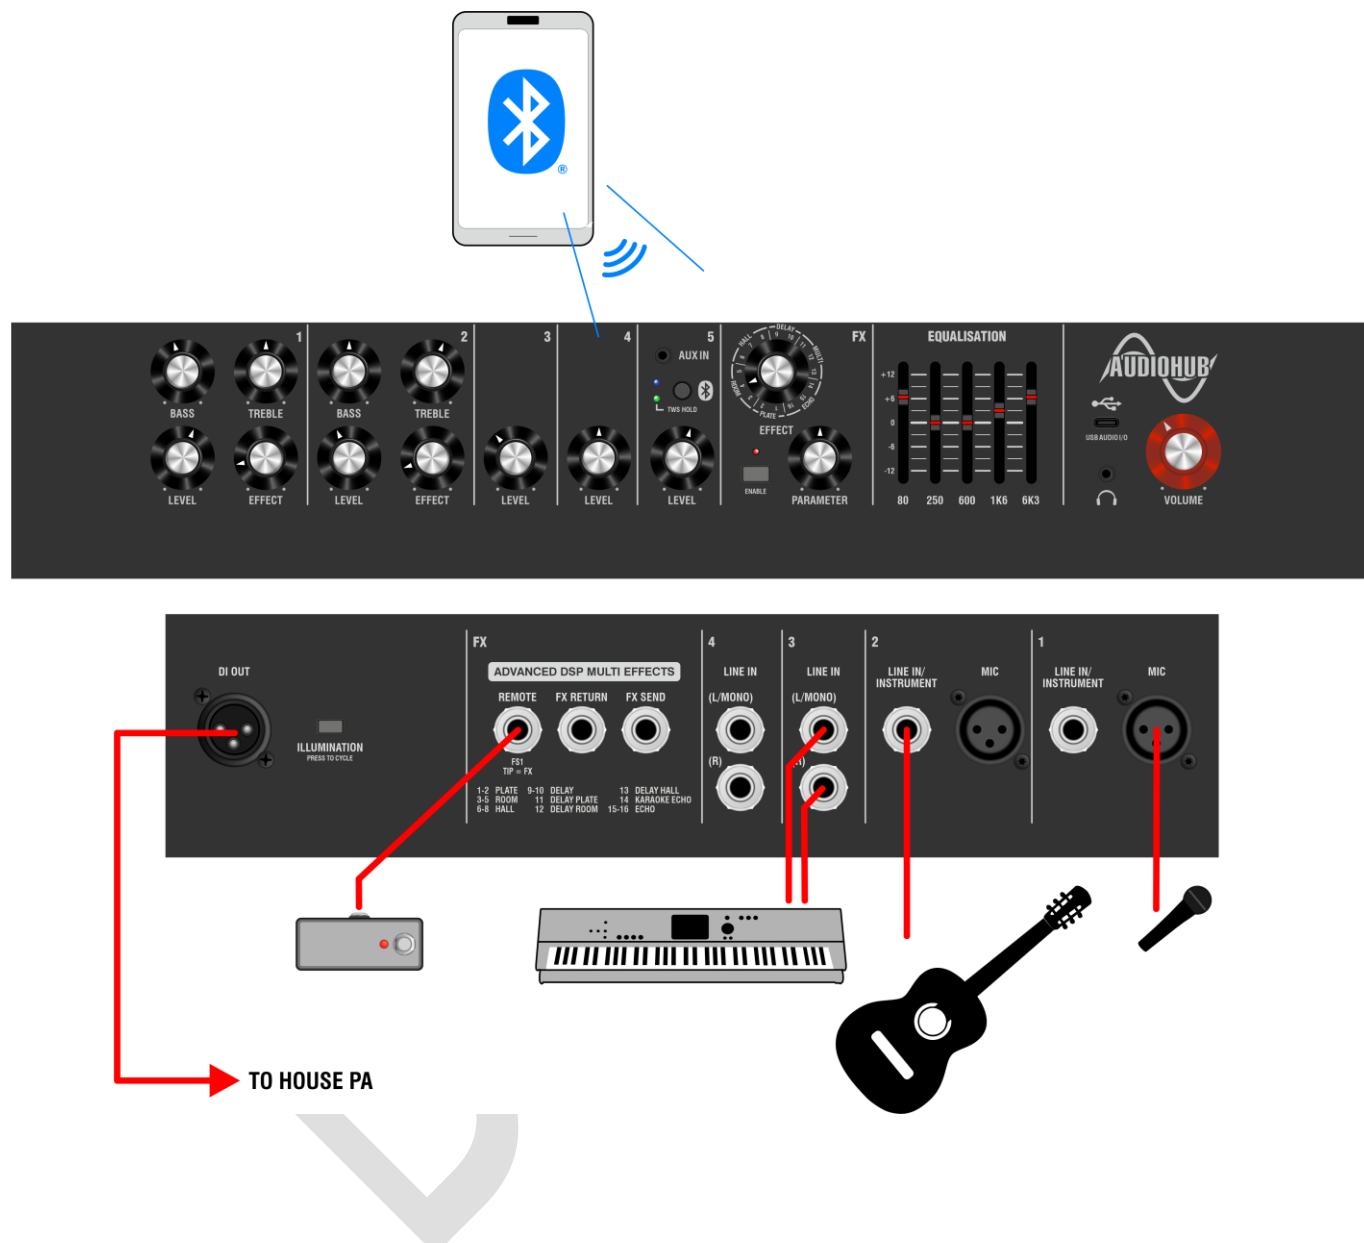


예시 2

USB 녹음을 통한 조용한 연습:

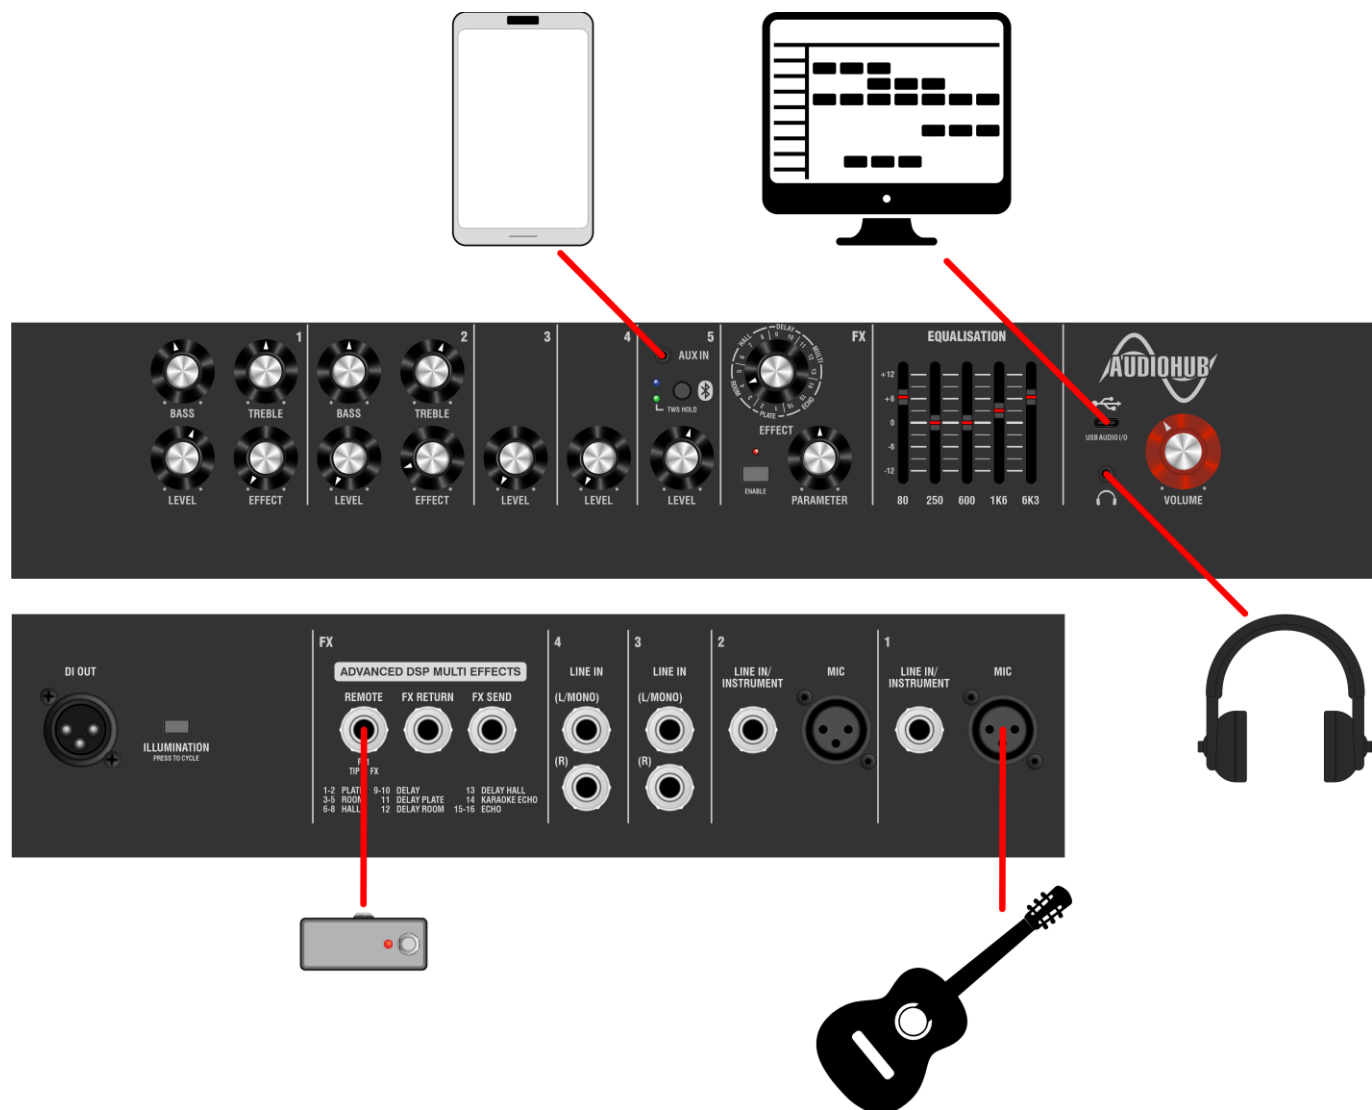

AH200 / AH400 블록 다이어그램

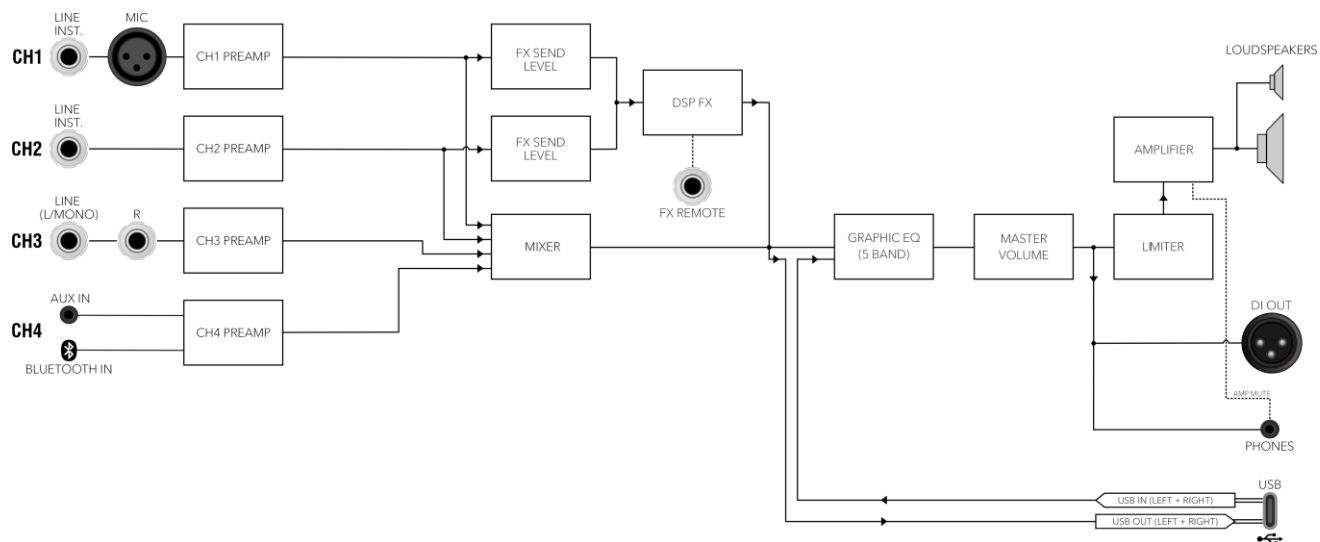


AH200 제원



Model No	AH200
Type	Keyboard and Multi Instrument Amplifier Combo
Frequency Response	50Hz >18kHz
Max SPL (1M)	121 dB SPL (Continuous), 124 dB SPL (Peak)
Power Rating	200W Continuous, 100W RMS
Amplifier Type	Class D, with fully passive convection cooling for silent operation
Speakers	1 x 12" HH Blue 1220200-4 (4 Ohm) professional loudspeaker, 1 x Lavoce DF10.10L 1" VC compression driver and horn
Channels	5 totally independent channels
Effects	16 studio quality effects, with parameter adjustment
Bluetooth	Bluetooth® V5.4
USB	USB Type C Audio In/Out
Connectors	[CH1] (MIC) balanced female XLR, (LINE IN / INSTRUMENT) 6.3mm (1/4") jack socket [CH2] (MIC) balanced female XLR, (LINE IN / INSTRUMENT) 6.3mm (1/4") jack socket [CH3] (LINE IN) 2 x 6.3mm (1/4") jack socket [CH4] (LINE IN) 2 x 6.3mm (1/4") jack socket [CH5] (AUX IN) 3.5mm stereo jack socket [EFFECT] (REMOTE) 6.3mm (1/4") jack socket, (FX RETURN) 6.3mm (1/4") jack socket, (FX SEND) 6.3mm (1/4") jack socket [MASTER] (DI OUT) balanced male XLR, (HEADPHONES) 3.5mm stereo jack socket, USB Type C connector
Controls	[CH1] LEVEL knob, EFFECT send knob, BASS, TREBLE [CH2] LEVEL knob, EFFECT send knob, BASS, TREBLE [CH3] LEVEL knob [CH4] LEVEL knob [CH5] LEVEL knob, Bluetooth / TWS switch [EFFECT] 16 position rotary switch, PARAMETER adjust knob, EFFECT ENABLE switch [EQUALISATION] 80Hz, 250Hz, 600Hz, 1600Hz, 6300Hz, illuminated 30mm travel slide potentiometers [MASTER] VOLUME knob, ILLUMINATION cycle switch
Illumination	Front atmospheric downlighting with Red, Green, Blue and White switch options, Bluetooth and TWS LEDs, EFFECT on LED
Nominal Levels	[CH1] (MIC) -42dBu, (INSTRUMENT) -20dBu [CH2] (MIC) -42dBu, (INSTRUMENT) -20dBu [CH3] (LINE) -20dBu [CH4] (LINE) -20dBu [CH5] (AUX) -10dBu [MASTER] (DI OUT) 0dBu
Enclosure	12/15mm plywood cabinet for optimal strength, reduced weight, and a resonant, natural tonal character
Handle	Top mounted strap handle for comfortable and easy transportation
Finish	Hard wearing black vinyl, steel corners for enhanced protection
Power Supply	Internal universal 100-200V~ 50/60Hz, switched mode power supply. IEC C14 inlet connector and POWER switch
Power Consumption	Typical power consumption 200 Watts nominal, max power consumption 390 Watts
Unit dimensions (HWD)	454 x 466 x 366mm, (17.9" x 18.3" x 14.4")
Unit weight	15.1Kg, (33.3 lbs)
Carton dimensions (HWD)	510 x 530 x 445mm, (20.1" x 20.9" x 17.5"), 0.12 m³
Packed Weight	18.3Kg, (40.3 lbs)
EAN Code (Single)	5061098770454
Accessories (Sold Separately)	FS1-Mini footswitch to remotely control effects (Not included)




AH200 치수 (mm 단위)

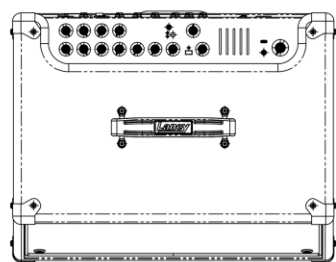


Top

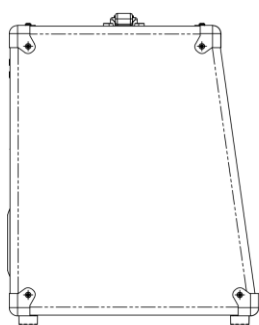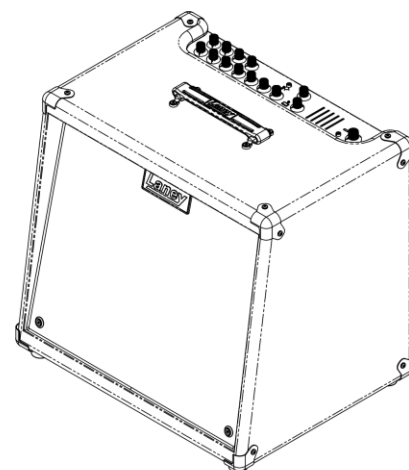


Left

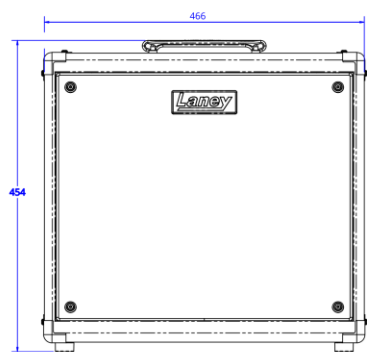


Front

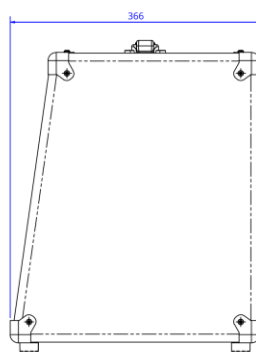

Right

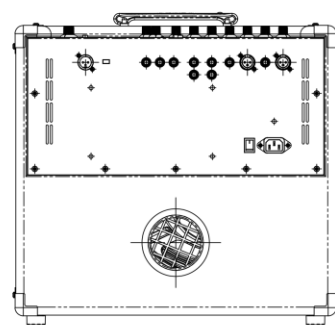

Back

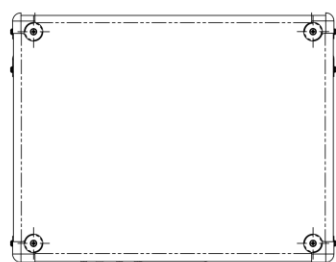


Bottom

AH400 제원

Model No	AH400
Type	Keyboard and Multi Instrument Amplifier Combo
Frequency Response	40Hz >18kHz
Max SPL (1M)	124 dB SPL (Continuous), 127 dB SPL (Peak)
Power Rating	400W Continuous, 200W RMS
Amplifier Type	Class D, with fully passive convection cooling for silent operation
Speakers	1 x 15" HH Blue 1525300-4 (4 Ohm) professional Loudspeaker 1 x Lavoce DF10.10 1" VC compression driver and horn
Channels	5 totally independent channels
Effects	16 studio quality effects, with parameter adjustment
Bluetooth	Bluetooth® V5.4
USB	USB Type C Audio In/Out
Connectors	[CH1] (MIC) balanced female XLR, (LINE IN / INSTRUMENT) 6.3mm (1/4") jack socket [CH2] (MIC) balanced female XLR, (LINE IN / INSTRUMENT) 6.3mm (1/4") jack socket [CH3] (LINE IN) 2 x 6.3mm (1/4") jack socket [CH4] (LINE IN) 2 x 6.3mm (1/4") jack socket [CH5] (AUX IN) 3.5mm stereo jack socket [EFFECT] (REMOTE) 6.3mm (1/4") jack socket, (FX RETURN) 6.3mm (1/4") jack socket, (FX SEND) 6.3mm (1/4") jack socket [MASTER] (DI OUT) balanced male XLR, (HEADPHONES) 3.5mm stereo jack socket, USB Type C connector
Controls	[CH1] LEVEL knob, EFFECT send knob, BASS, TREBLE [CH2] LEVEL knob, EFFECT send knob, BASS, TREBLE [CH3] LEVEL knob [CH4] LEVEL knob [CH5] LEVEL knob, Bluetooth / TWS switch [EFFECT] 16 position rotary switch, PARAMETER adjust knob, EFFECT ENABLE switch [EQUALISATION] 80Hz, 250Hz, 600Hz, 1600Hz, 6300Hz, illuminated 30mm travel slide potentiometers [MASTER] VOLUME knob, ILLUMINATION cycle switch
Illumination	Front atmospheric downlighting with Red, Green, Blue and White switch options, Bluetooth and TWS LEDs, EFFECT On LED
Nominal Levels	[CH1] (MIC) -42dBu, (INSTRUMENT) -20dBu [CH2] (MIC) -42dBu, (INSTRUMENT) -20dBu [CH3] (LINE) -20dBu [CH4] (LINE) -20dBu [CH5] (AUX) -10dBu [MASTER] (DI OUT) 0dBu
Enclosure	12/15mm plywood cabinet for optimal strength, reduced weight, and a resonant, natural tonal character
Handle	Top mounted strap handle for comfortable and easy transportation
Finish	Hard wearing black vinyl, steel corners for enhanced protection
Power Supply	Internal universal 100-200V~ 50/60Hz, Switched mode power supply. IEC C14 inlet connector and POWER switch
Power Consumption	Typical power consumption 235 Watts nominal, max power consumption 470 Watts
Unit dimensions (HWD)	504 x 536 x 385mm, (19.8" x 21.1" x 15.2")
Unit weight	18.1Kg, (39.9 lbs)
Carton dimensions (HWD)	555 x 590 x 465mm, (21.9" x 23.2" x 18.3"), 0.152 m³
Packed Weight	22.1Kg, (48.7 lbs)
EAN Code (Single)	5061098770461
Accessories (Sold Separately)	FS1-Mini footswitch to remotely control effects (Not included)



AH400 치수 (mm 단위)

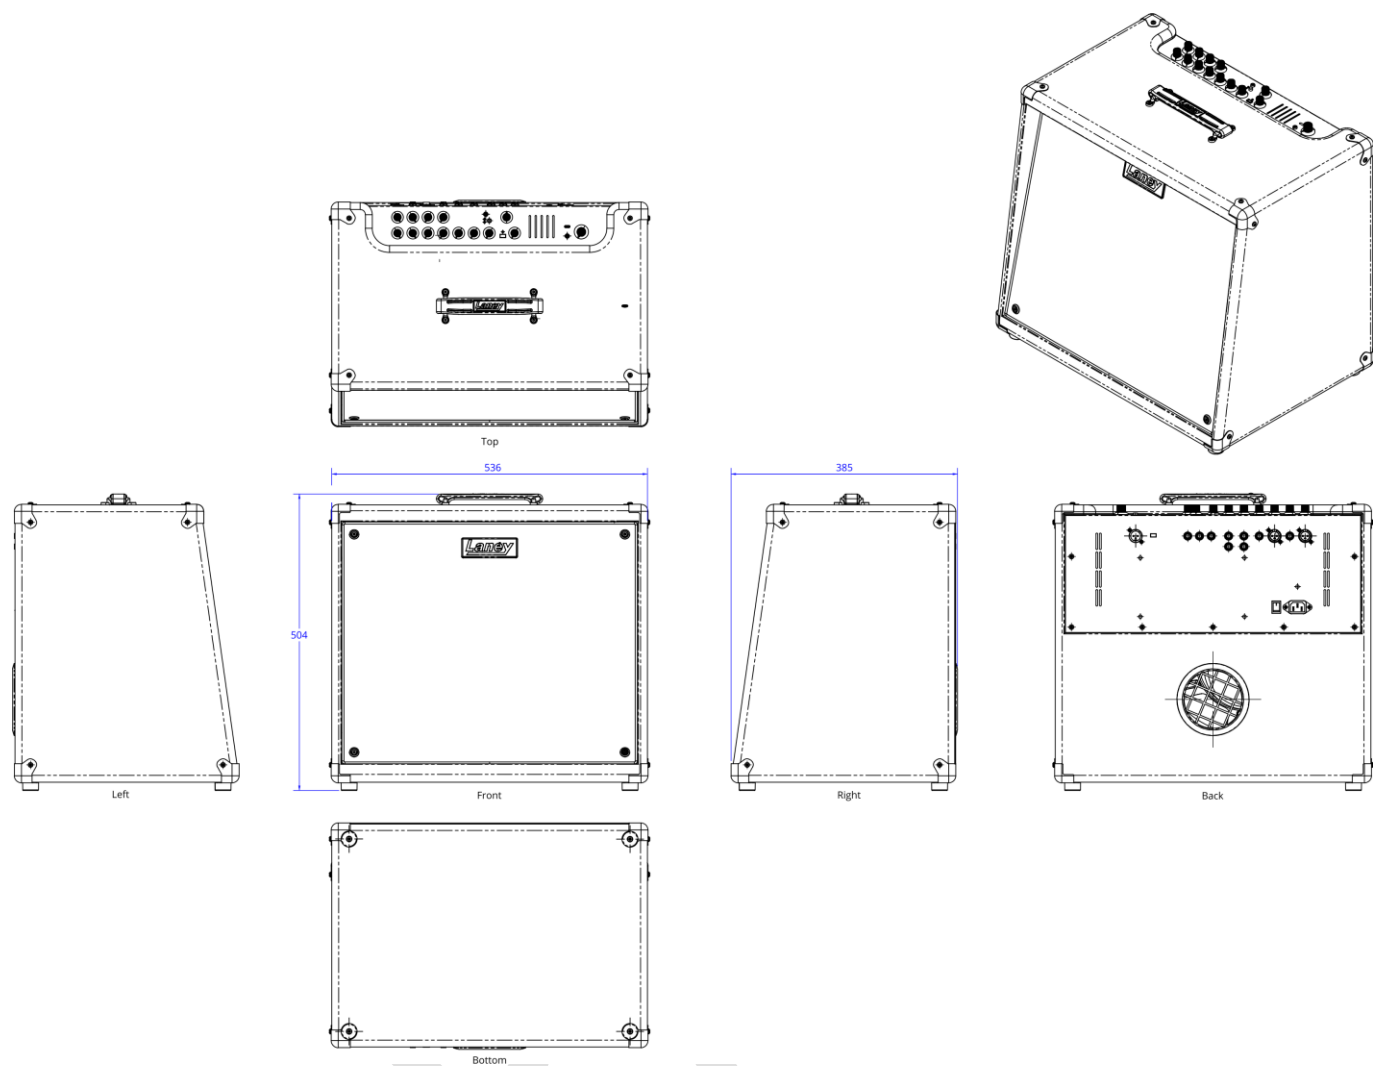

중요 안전 지침

경고: 전기 제품을 사용할 때에는 항상 다음의 기본적인 안전 수칙을 준수하십시오.

MANUFACTURER: LANEY AMPLIFICATION
STEELPARK ROAD, COOMBS WOOD BUSINESS
PARK WEST, HALESOWEN, B62 8HD, UK

1. 본 설명서를 읽으십시오.
 2. 본 설명서를 나중에 참조할 수 있도록 보관하십시오.
 3. 모든 경고를 숙지하십시오.
 4. 모든 지침을 따르십시오.
 5. 물이나 습기가 있는 곳에서 본 기기를 사용하지 마십시오.
 6. 청소할 때에는 마른 천만 사용하십시오.
 7. 통풍구를 막지 마십시오. 제조업체의 지침에 따라 설치하십시오.
 8. 라디오에터, 난방기, 스토브 또는 기타 열을 발생시키는 장치(앰프 포함) 가까이에 설치하지 마십시오.
 9. Class I 기기는 반드시 보호 접지가 있는 전원 콘센트에 연결해야 합니다. 항상 제공된 전원 코드를 사용하여 접지된 전원케에 연결하십시오.
 10. 전원 코드가 밟히거나 눌리지 않도록 보호하십시오. 특히 플러그, 콘센트 및 기기에서 전원 코드가 나오는 부분에 주의하십시오.
 11. 제조업체가 지정하거나 제공하는 액세서리 및 부속품만 사용하십시오.
 12. 스탠드, 카트, 삼각대, 브래킷 또는 테이블을 사용할 경우 제조업체가 지정하거나 기기와 함께 제공된 제품만 사용하십시오. 이동 시에는 넘어져 부상을 입지 않도록 주의하십시오.
 13. 전원 플러그 또는 전원 커넥터는 전원을 차단하는 장치이므로 항상 쉽게 접근할 수 있어야 합니다. 천둥이나 번개가 치거나 장기간 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 분리하십시오.
 14. 모든 점검 및 수리는 반드시 자격을 갖춘 서비스 기술자에게 의뢰하십시오. 전원 코드 또는 플러그가 손상된 경우, 액체가 내부로 들어간 경우, 이물질이 들어간 경우, 비나 습기에 노출된 경우, 정상적으로 작동하지 않는 경우 또는 떨어뜨린 경우에는 점검을 받아야 합니다.
 15. 보호 접지 연결을 제거하거나 손상시키지 마십시오.
 16. 본 제품을 장비 랙에 설치하는 경우에는 적절한 후면 지지대를 사용하십시오.
 17. 영국 전용 안내: 전원 코드의 배선 색상이 플러그 단자의 표시와 일치하지 않는 경우 다음과 같이 연결하십시오.
a) 녹색/황색 도선 → "E" 표시 또는 접지 기호가 있는 단자
b) 청색 도선 → "N" 표시 또는 검정색 단자
c) 갈색 도선 → "L" 표시 또는 빨간색 단자
 18. 본 기기를 물방울이나 물 튀김에 노출시키지 마십시오. 또한 꽃병과 같이 액체가 담긴 용기를 기기 위에 올려놓지 마십시오.
 19. 높은 음압에 장시간 노출되면 영구적인 청력 손상이 발생할 수 있습니다. 높은 음량으로 장시간 사용할 경우 적절한 청력 보호구를 착용하십시오.
 20. 제품 및 설명서에 사용되는 안전 기호
이 기호는 제품 내부에 감전의 위험이 있는 위험한 비절연 전압이 존재함을 나타냅니다.
이 기호는 제품과 함께 제공되는 설명서에 중요한 사용 및 유지보수 지침이 포함되어 있음을 나타냅니다.
감전 위험 - 분해하지 마십시오.
감전 또는 화재의 위험을 줄이기 위해 본 기기를 비나 습기에 노출시키지 마십시오. 제품 덮개를 열지 마십시오. 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 수리는 반드시 자격을 갖춘 서비스 기술자에게 의뢰하십시오.
 21. 본 기기에 틸트백(Tilt-Back) 기능 또는 경사형 캐비닛이 있는 경우에는 주의하여 사용하십시오. 기기를 직립 상태와 기울어진 상태로 쉽게 변경할 수 있으므로 반드시 평평하고 안정된 바닥에서만 사용하십시오. 책상, 테이블, 선반 또는 기타 불안정하거나 부적절한 장소에서는 사용하지 마십시오.
 22. Bluetooth® 기능이 내장된 모델의 경우: Bluetooth® 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록상표이며, Headstock Distribution Ltd.는 라이선스에 따라 이를 사용합니다. 기타 상표 및 상호는 각각 해당 소유자의 자산입니다.
 23. 내장 무선 장치의 기술 사양은 온라인 사용 설명서를 참조하십시오.
 24. 모바일 또는 데스크톱 애플리케이션(이하 "앱")이 제공되는 모델의 경우, 앱은 선택적인 편의 기능으로 제공되며 "있는 그대로(as is)" 및 "제공 가능한 상태(as available)"로 제공됩니다. 앱에는 오류나 결함이 있을 수 있으며 모든 기기, 운영체제 또는 향후 업데이트와의 호환성을 보장하지 않습니다.
- Headstock Distribution Ltd.는 언제든지 앱 또는 그 일부를 변경, 일시 중단 또는 종료할 권리를 보유합니다. 관련 법률이 허용하는 범위 내에서 유지보수, 기술 지원, 기능 추가 또는 호환성 업데이트를 제공할 의무는 없습니다. 본 고지는 관련 법률에 따라 배제될 수 없는 소비자의 법적 권리에 영향을 미치지 않습니다.

	이 장치는 FCC 규정의 Part 15를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다. 이 장치는 유해한 혼신을 유발하지 않습니다. 이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 수신된 모든 혼신을 수용해야 합니다. 경고: Laney의 승인 없이 장비를 변경하거나 개조할 경우 사용자의 장비 사용 권한이 무효화될 수 있습니다. 참고: 이 장비는 FCC 규정의 파트 15에 따라 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 테스트 및 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거용 설치에서 유해한 간섭에 대해 합당한 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며 지침에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신에 유해한 혼신을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 혼신이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장비가 라디오나 TV 수신에 유해한 혼신을 일으키는 경우(장비를 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 조치 중 하나 이상을 사용하여 혼신을 수정하는 것이 좋습니다. 수신 안테나의 방향이나 위치를 바꾸십시오. 장비와 수신기 사이의 거리를 늘립니다. 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결하십시오. 대리점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하십시오.
	이 제품은 다음 유럽 규정, 지침 및 규칙의 요구 사항을 준수합니다. CE 마크(93/68/EEC), 저전압(2014/35/EU), EMC(2014/30/EU), RoHS(2011/65) /EU, ErP (2009/125/EU) 간소화된 EU 적합성 선언 EU 적합성 선언의 전문은 다음 인터넷 주소에서 볼 수 있습니다. http://support.laney.co.uk/approvals
	위에서 설명한 선언의 목적은 관련 법적 요구 사항 전기 장비(안전) 규정 2016, 전자파 적합성 규정 2016, 전기 및 전자 장비 규정의 특정 유해 물질 사용 제한 2012, 에너지를 위한 에코디자인을 준수합니다. 관련 제품 및 에너지 정보, (개정) (EU 종료) 규정 2012
	환경 피해를 줄이기 위해 사용 수명이 다한 이 제품은 일반 가정 쓰레기와 함께 매립지에 버려서는 안 됩니다. 해당 국가에 적용되는 WEEE(전기 및 전자 장비 폐기물) 지침의 권장 사항에 따라 승인된 재활용 센터로 가져가야 합니다.



LANEY AMPLIFICATION

STEELPARK ROAD, COOMBSWOOD BUSINESS PARK WEST, HALESOWEN, B62 8HD. UK

최신 정보는 WWW.LANEY.CO.UK 를 방문해 주세요 <http://www.laney.co.uk/>

継続的な製品改良のため、Laneyは事前の通知なく製品仕様を変更する権利を留保します。